

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Heck Jeep Wrangler JL

**AL:** 2196-01


**Best.Nr.:** 29-T100103

**Montagezeit:** ca. 30 min.

Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.

Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start tting, please read and understand this instruction manual.



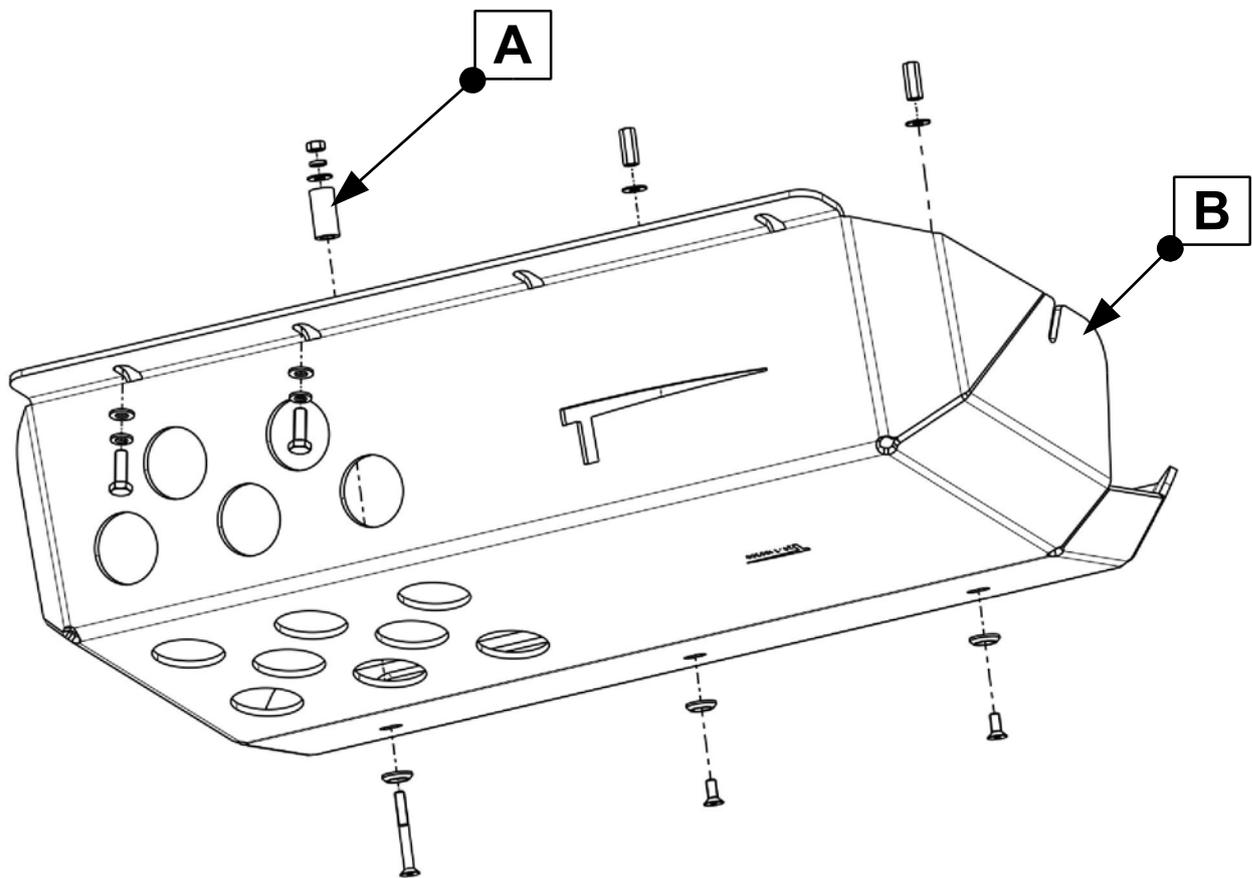

## Stückliste

## Schraubensatz



1x Distanthülse **(A)**  
 1x Schutzblech **(B)**  
 1x Anleitung - AL2196



3x Senkscheibe M8 Alu  
 2x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)  
 1x Senkschraube M8 x 70 (DIN7991)


2x Scheibe M10  
 5x Scheibe M10 x 30 x 3  
 2x Federring M10  
 2x Schraube M10 x 30

3x Scheibe M8 x 25 x 1,5  
 2x Sechskantmuttern lang M8 x 30  
 1x Federring M8  
 1x Mutter M8

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

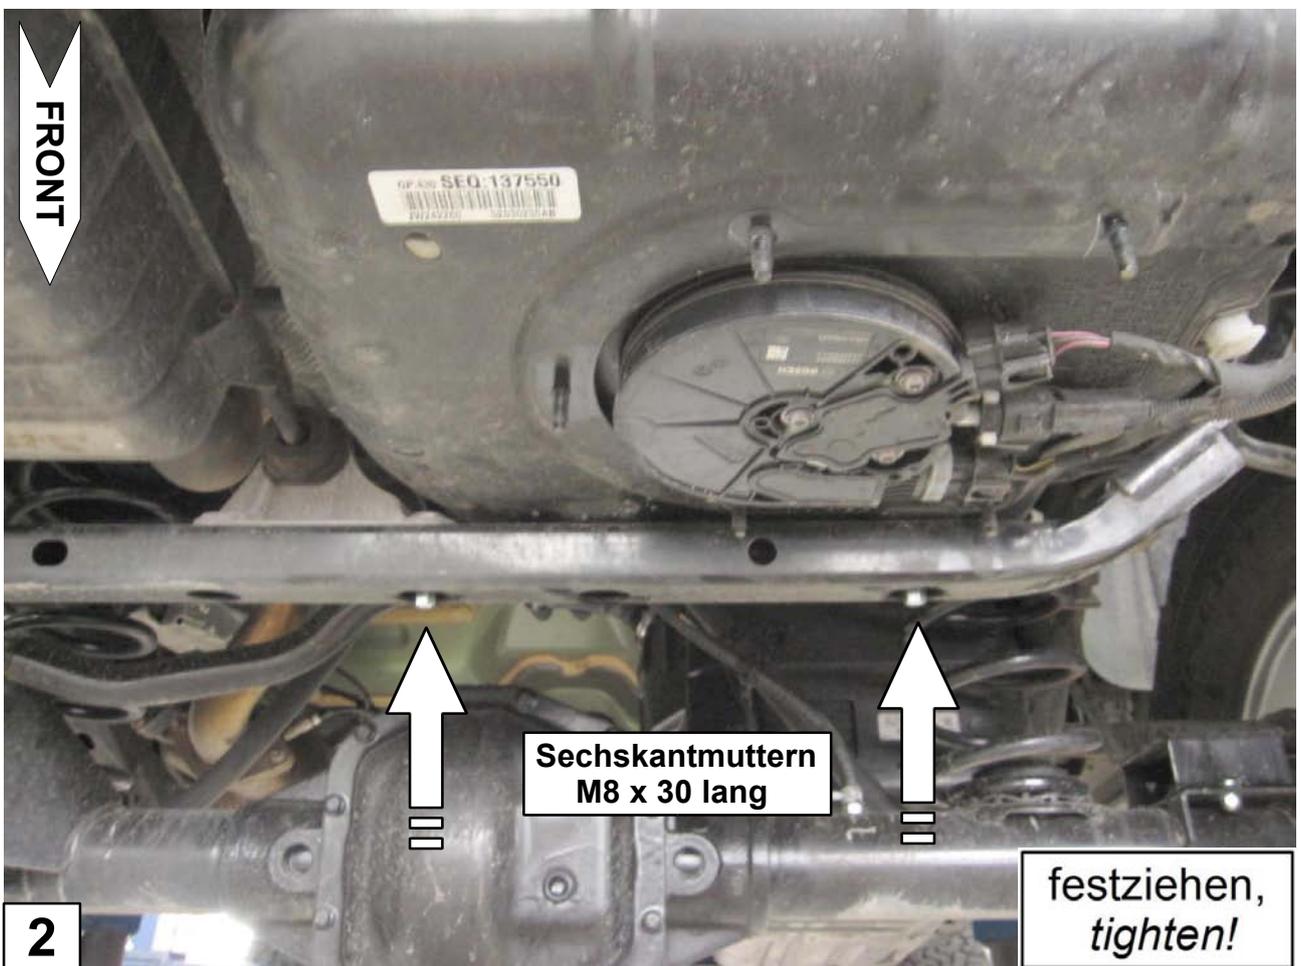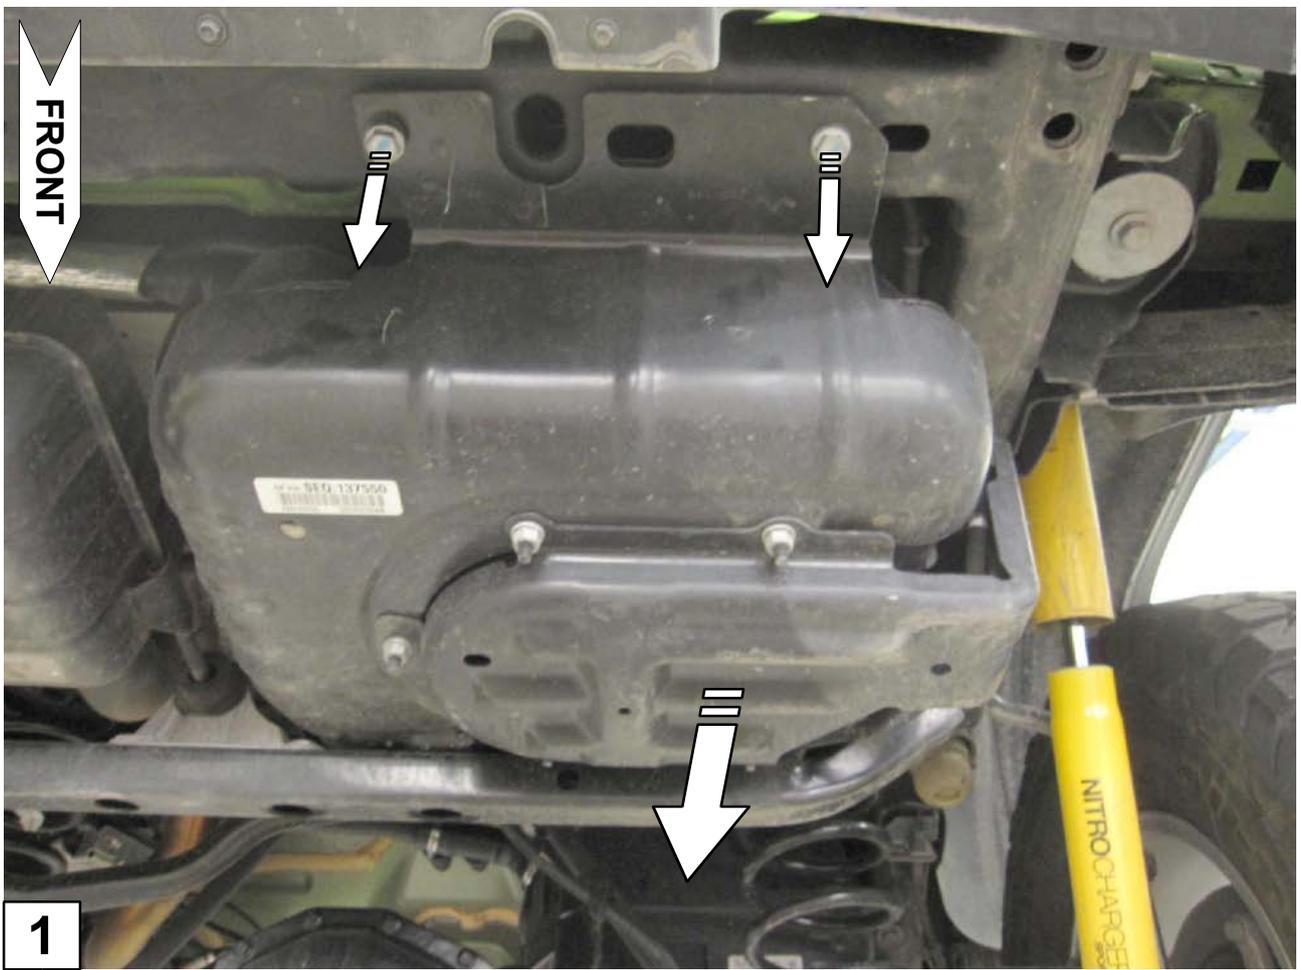

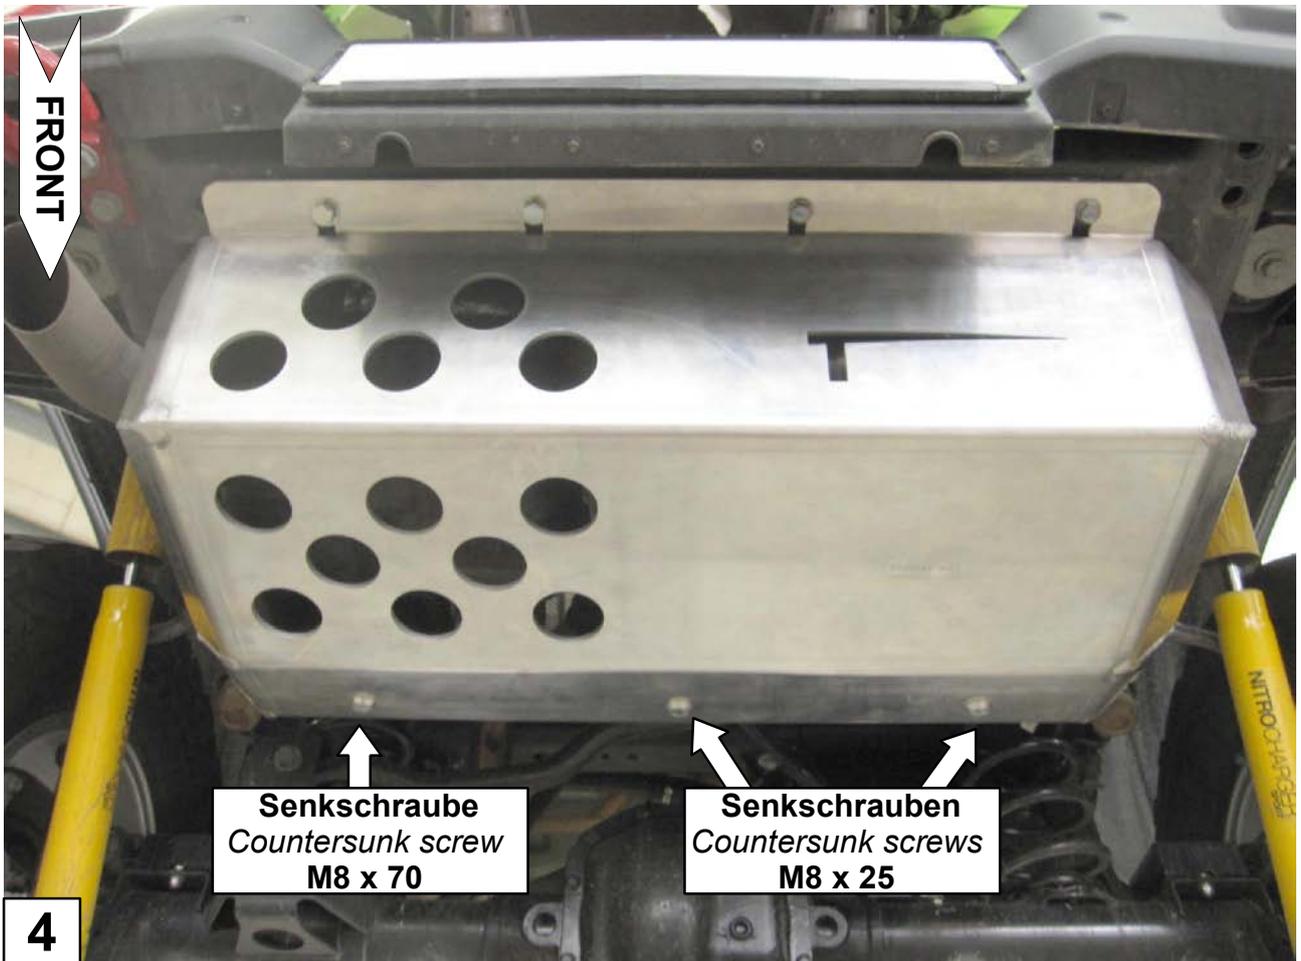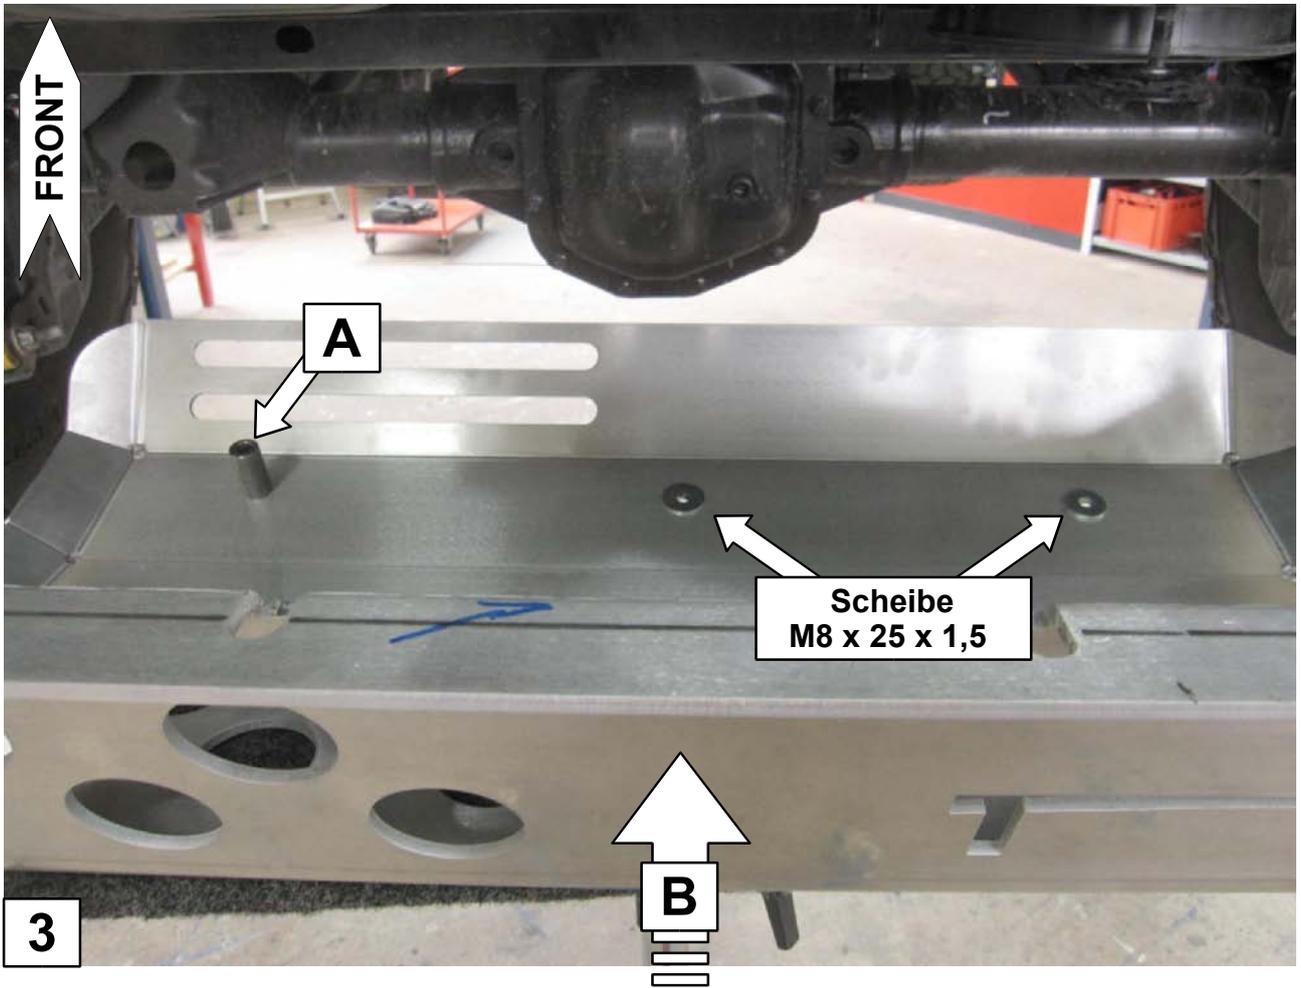

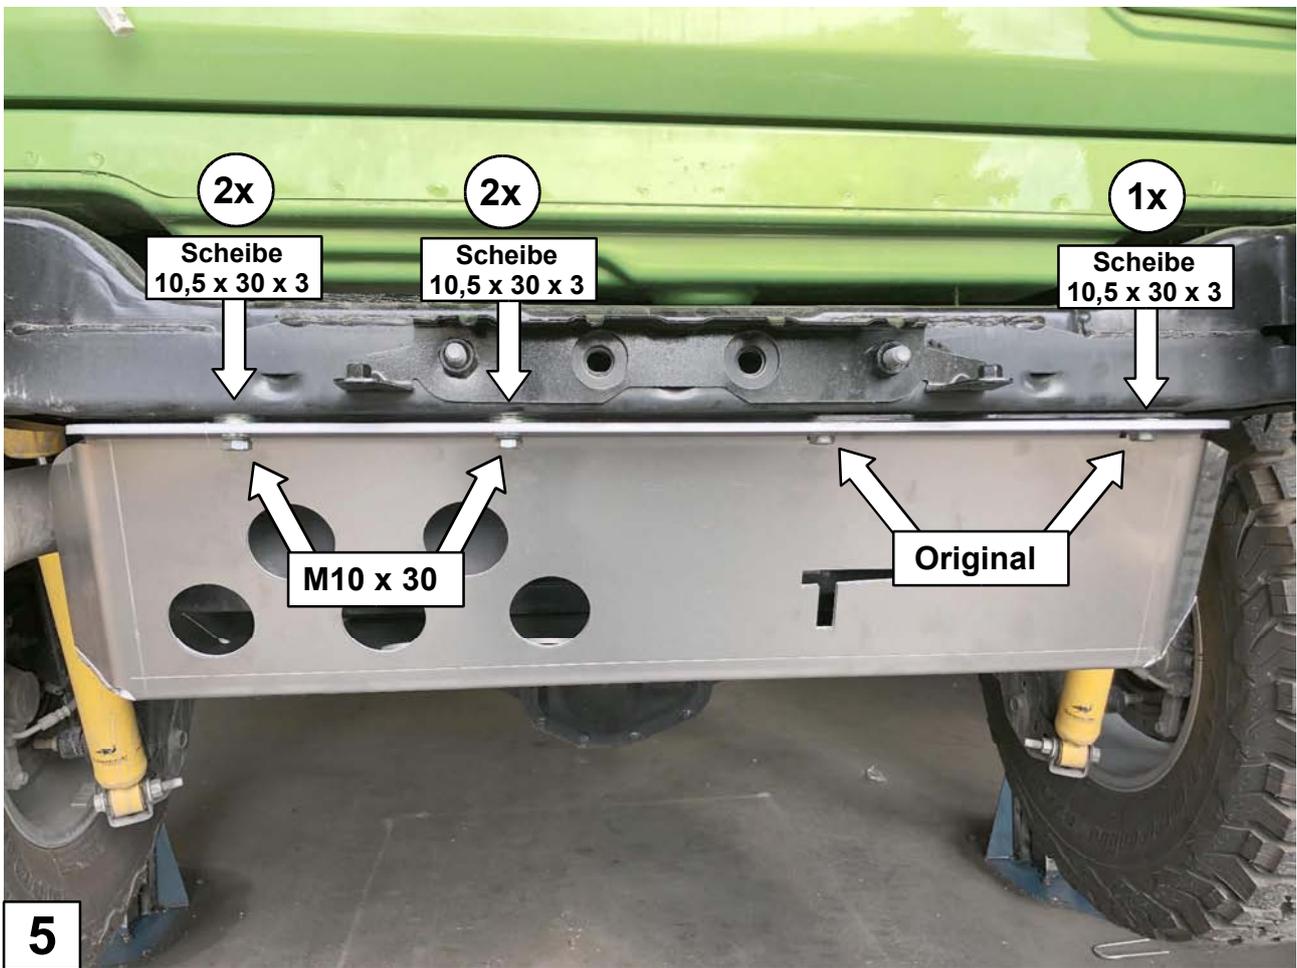

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm