

Montageanleitung

Überrollbügel mit Gepäckträger



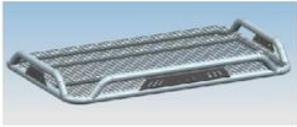
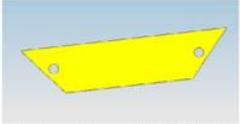
Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sehen ggf. anders aus, als die Teile, die Sie erhalten haben. Die Art und Weise der Montage ist aber gleich.

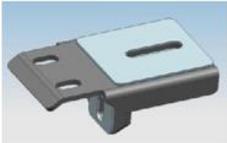
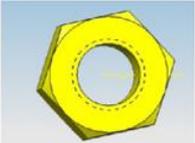
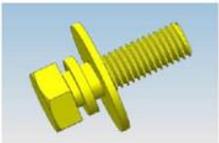
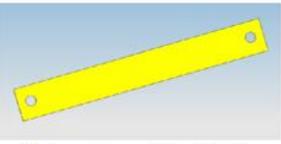
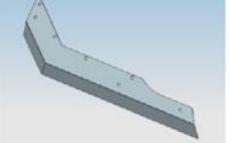
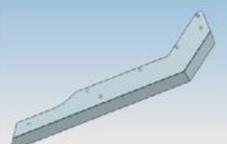
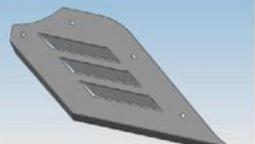
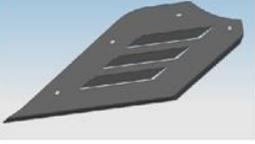
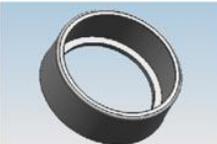
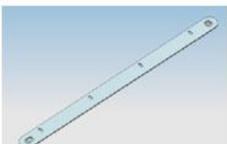
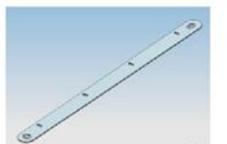
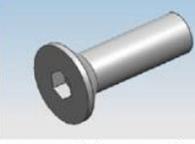
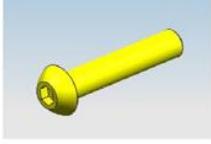
Pflege und Reinigung

- Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden. Bitte beachten Sie aber unbedingt den gesondert beiliegenden Pflegehinweis.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Bügels und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.

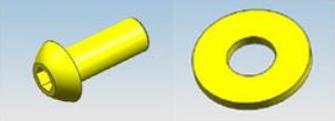
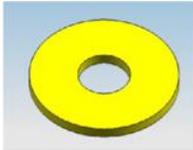
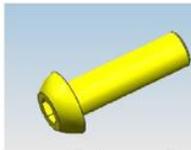
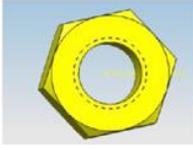
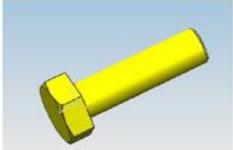
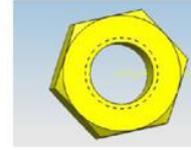
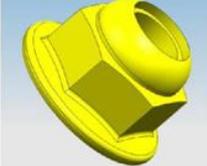
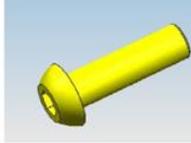
Teilleiste

Nr.	Stk.	Abbildung	Nr.	Stk.	Abbildung	Nr.	Stk.	Abbildung
①	1	 Gepäckträger	②	1	 Gelbe Kunststoffplatte (lang)	③	2	 Gelbe Kunststoffplatte (kurz)
④	8	 Flansch-Mutter M6	⑤	1	 Verbindungsplatte 2 (L)	⑥	1	 Verbindungsplatte 2 (R)

Montageanleitung

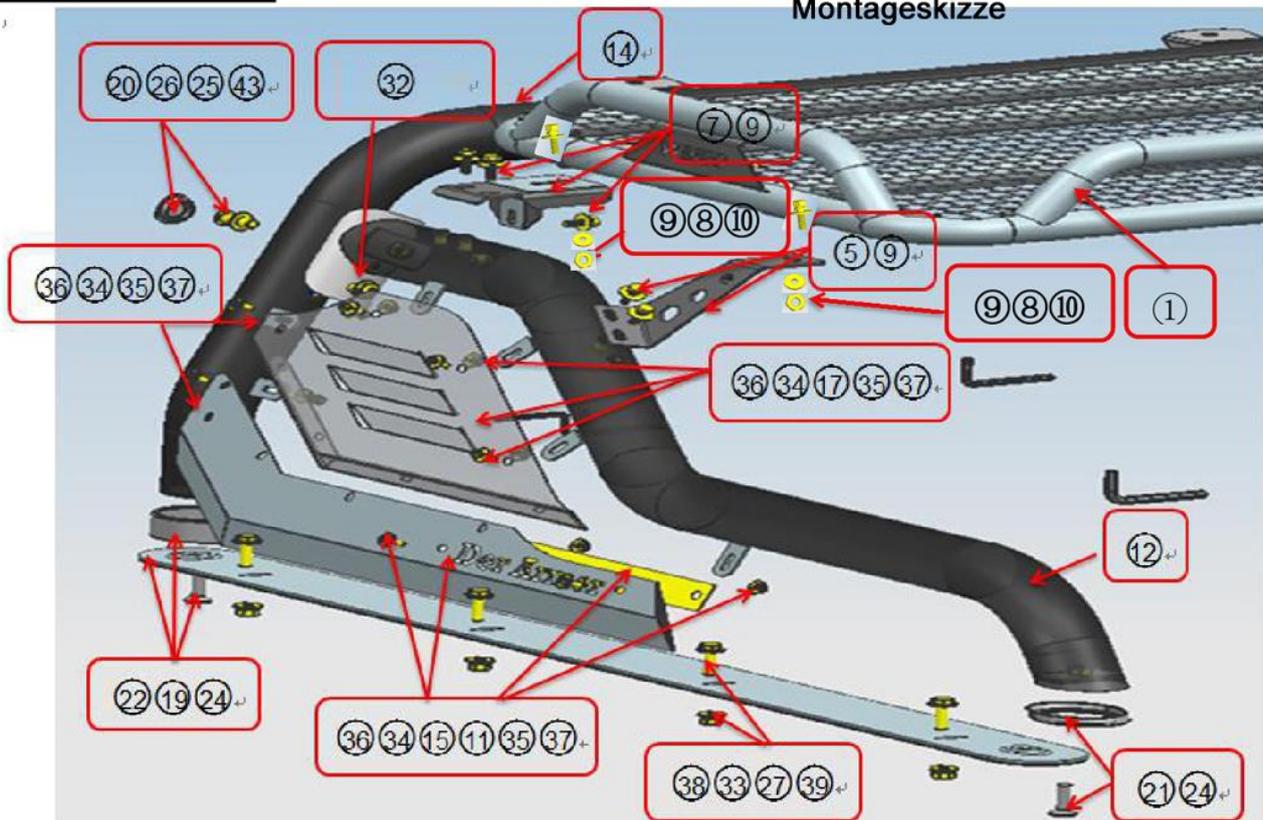
⑦	2		Verbindungsplatte 1	⑧	4		Mutter M8	⑨	14		Montageschraube 8x25
⑩	4		U-Scheibe D8	⑪	2		Gelbe Kunststoffplatte	⑫	1		Seitenrohr (L)
⑬	1		Seitenrohr (R)	⑭	1		Hauptrohr	⑮	1		Abdeckplatte 2 links
⑯	1		Abdeckplatte 2 rechts	⑰	1		Abdeckplatte 1 links	⑱	1		Abdeckplatte 1 rechts
⑲	2		Gummi Abdeckung 1	⑳	2		Gummistopfen	㉑	2		Gummi Abdeckung 2
㉒	1		Montageplatte links	㉓	1		Montageplatte rechts	㉔	4		Innensechskantschraube M12x40
㉕	2		U-Scheibe D12	㉖	2		Innensechskantschraube M12x40	㉗	8		Sicherungsscheibe D10
㉘	1		Innensechskantschlüssel S4	㉙	1		Innensechskantschlüssel S5	㉚	1		Innensechskantschlüssel S8

Montageanleitung

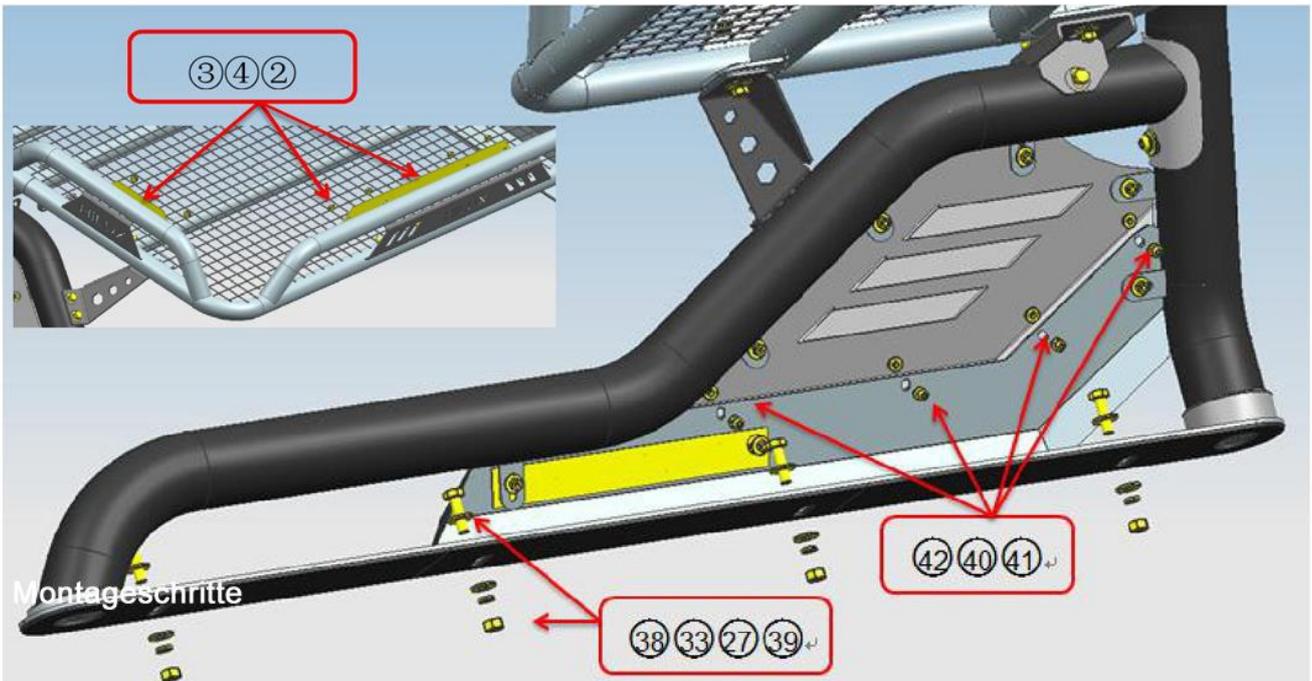
31	1		32	2		33	16	
34	28		35	1 4		36	14	
37	14		38	8		39	8	
40	8		41	8		42	8	
43	2		44	1				

Montageschritte

Montageskizze



Montageanleitung



1. Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.
2. Verbinden Sie den vorderen, die hinteren Bügel, den Gepäckträger und die Montagehalterungen mit den entsprechenden Schrauben (Skizze 1 & 2). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an. Erst nach vollständiger Montage des Bügel alle Schrauben fest anziehen.
3. Setzen Sie den fertig montierten Überrollbügel auf die Ladefläche und richten Sie diesen korrekt am Fahrzeug aus. Markieren Sie nun die vier Montagepunkte je Seite. Nehmen Sie den Bügel wieder von der Ladekante herunter und bohren Sie anschließend die entsprechenden Löcher an den markierten Punkten.
4. Montieren Sie nun den Bügel auf der Ladekante. Die Montage sollte von vorne nach hinten erfolgen. Befestigen Sie das Alu Schild mit der Typennummer z.B. am vorderen Montagepunkt der Ladefläche auf dem Montagehalter. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
5. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Überrollbügels und ob alle Schrauben noch fest angezogen sind.

HINWEISE:

Sofern Ihr Fahrzeug zur Klasse N1 gehört, ist laut ECE 48 6.7.1. keine dritte Bremsleuchte erforderlich. Nach §30 StVZO kann es jedoch auch als Verschlechterung des Fahrzeugzustandes ausgelegt werden. Für diesen Fall liegt dem Überrollbügel eine zusätzliche, dritte Bremsleuchte mit bei. Diese kann z.B. an der auf dem unteren Bild dargestellten Position montiert werden.

