

Bed Rack - Ladeflächenträger für Jeep Gladiator (2019-)



Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sehen ggf. anders aus, als die Teile, die Sie erhalten haben. Die Art und Weise der Montage ist aber gleich.


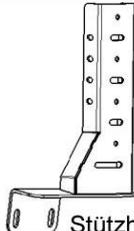
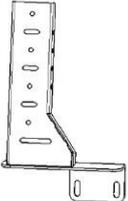
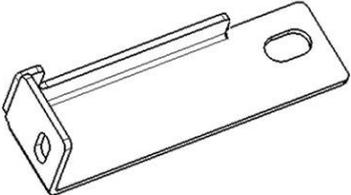

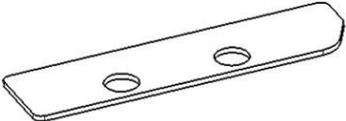

Pflege und Reinigung

- Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden. Bitte beachten Sie aber unbedingt den gesondert beiliegenden Pflegehinweis.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Trägers und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.

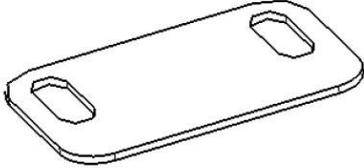
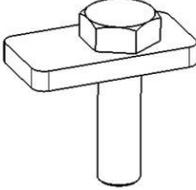


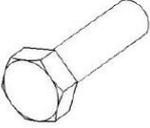


Teilleiste

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
①	2	 Seitenstrebe	②	2	 Seitenstrebe - oben
③	3	 Mittelstrebe	④	2	 Mittelstrebe - vorne + hinten

Teilleiste

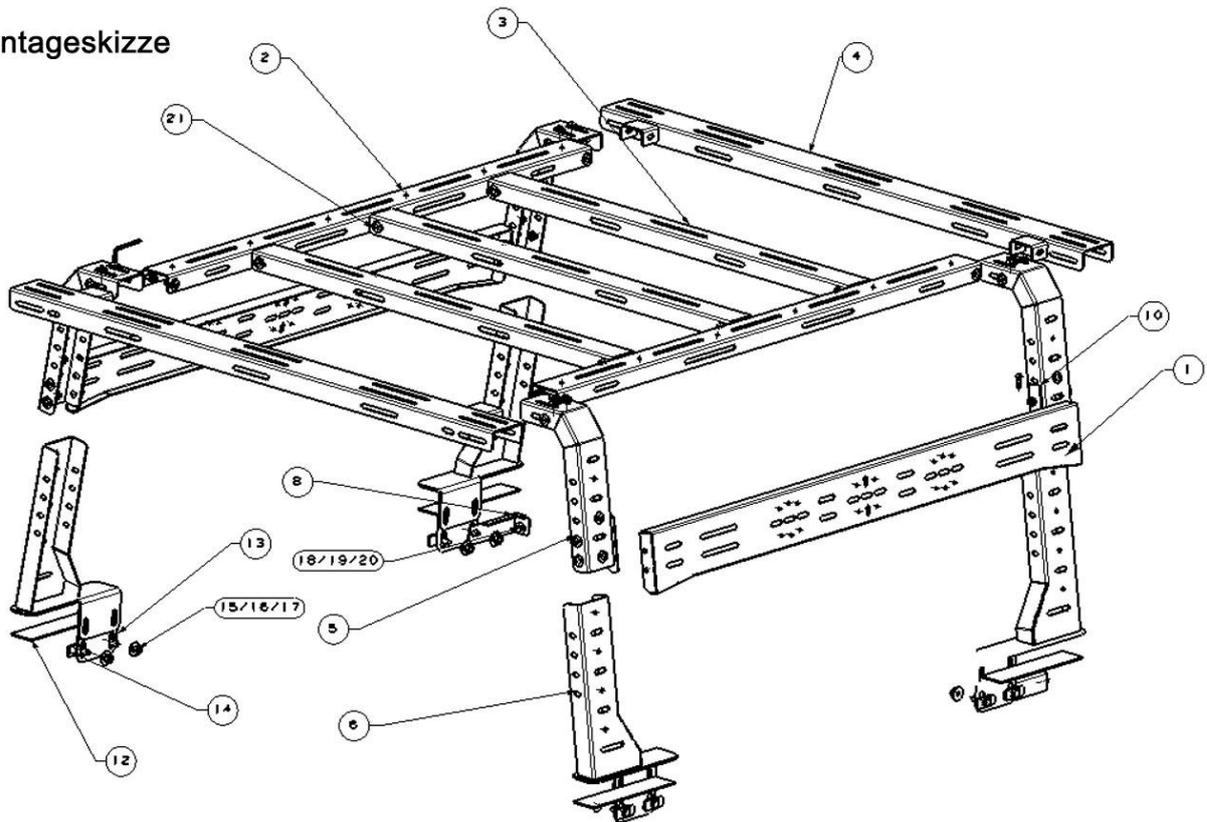
Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
⑤	4	 <p>Stützhalter - oben</p>	⑥	2	 <p>Stützhalter - unten-rechts</p>
⑦	2	 <p>Stützhalter - unten-links</p>	⑧	1	 <p>Halterung - unten-links</p>
⑨	1	 <p>Halterung - unten-rechts</p>	⑩	2	 <p>Gummi Klebeband - links</p>
⑪	2	 <p>Gummi Klebeband - rechts</p>	⑫	4	 <p>Gummi Klebeband</p>

Teileliste

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
⑬	4	 Gummi Klebeband	⑭	8	 T-Bolzen M10x30
⑮	8	 U-Scheibe D10	⑯	8	 Federring D10
⑰	8	 Mutter M10	⑱	2	 Federring D8
⑲	2	 Sechskantschraube M8x25	⑳	2	 U-Scheibe D8
㉑	60	 Montageschraube	㉒	1	 Innensechskantschlüssel

Montageschritte

Montageskizze

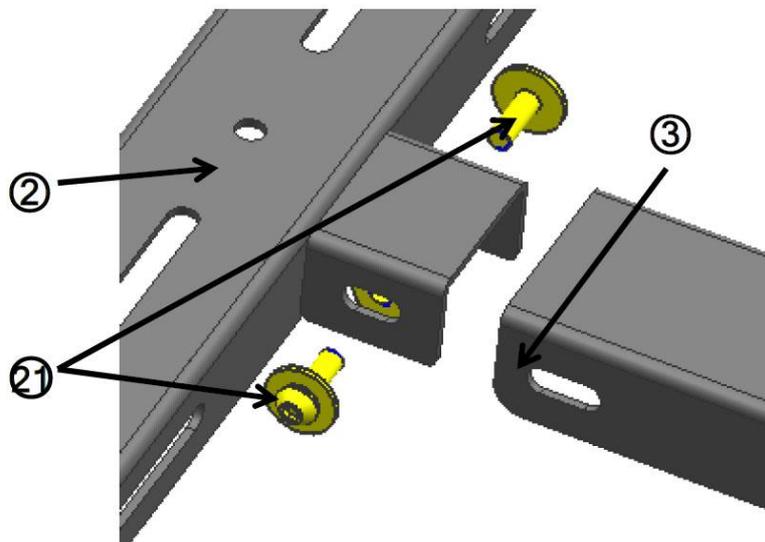


Schritt 1:

Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.

Schritt 2:

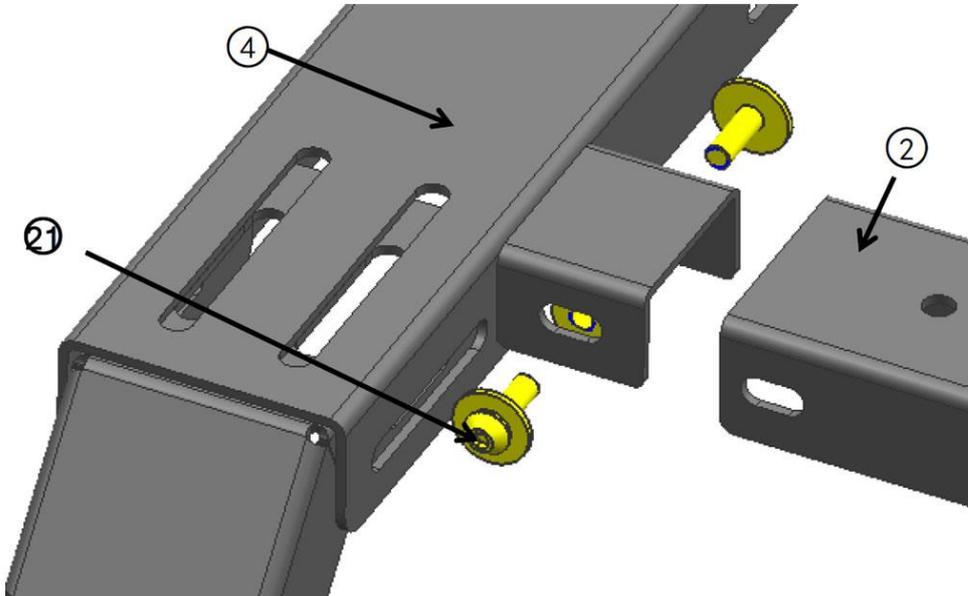
Verwenden Sie die Montageschraube (Nr. 21) und verbinden Sie die Mittelstrebe (Nr. 3) mit der oberen Seitenstrebe (Nr. 2).



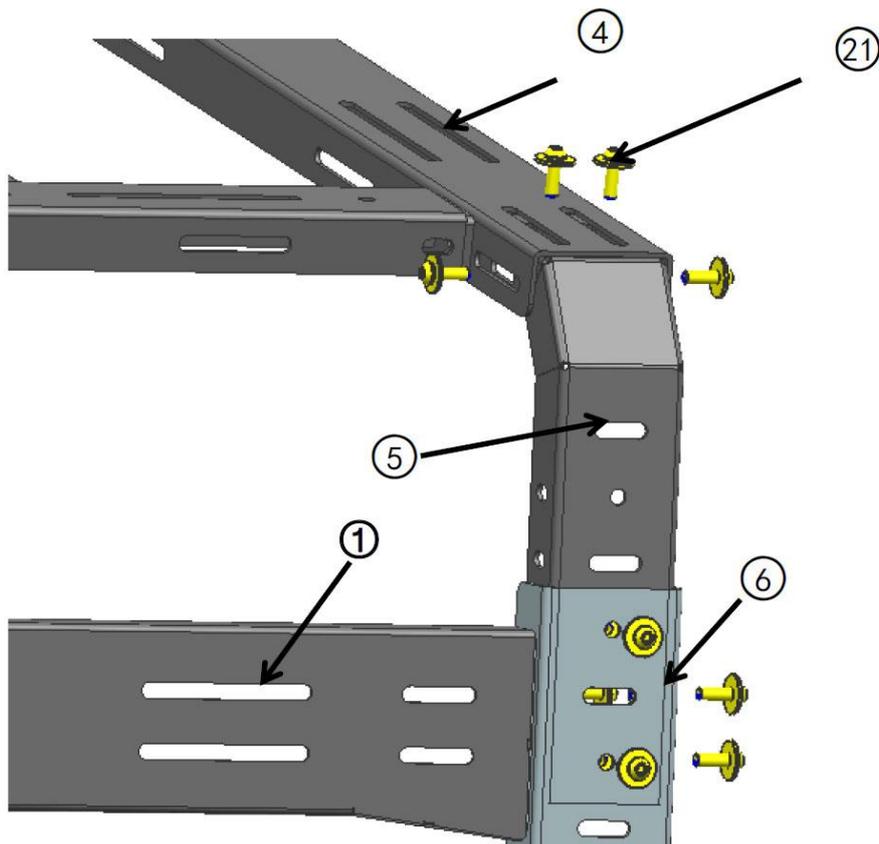
Montageschritte

Schritt 3:

Verwenden Sie die Montageschraube (Nr. 21) und verbinden Sie die Mittelstrebe - vorne + hinten (Nr. 4) mit der oberen Seitenstrebe (Nr. 2).

**Schritt 4:**

Verwenden Sie die Montageschraube (Nr. 21) und verbinden Sie die Seitenstrebe (Nr.1) sowie die Mittelstrebe (Nr.4) mit dem Stützhalter oben (Nr. 5) und den beiden Stützhalterungen -unten- links und rechts (Nr. 6 + 7). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



Montageschritte

Schritt 5:

Verwenden Sie das Gummi Klebeband (Nr. 12 + 13) sowie den T-Bolzen (Nr. 14) und befestigen Sie die unteren Stützhalter (Nr. 6 + 7) am Fahrzeug. Nachdem Sie alle Halterungen montiert und den Träger korrekt ausgerichtet haben, ziehen Sie alle Schrauben fest an.

