

Montageanleitung

Kotflügelverbreiterung Ford Ranger 2023- XL, XLS, XLT, WILDTRACK



Montageanleitung für Kotflügelverbreiterung

Hinweise:

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Montagematerial und befolgen die Anleitung. Andernfalls kann es zu einem unzureichenden Sitz und/oder Halt kommen. Prüfen Sie vor der Montage, dass sowohl die linken als auch die rechten Kotflügelverbreiterungen zum Profil des Fahrzeugs passen. Beachten Sie die Stellen, an denen die Kotflügelverbreiterungen mit dem Fahrzeug in Berührung kommen. Vor der Montage der Kotflügelverbreiterungen müssen die originalen Verbreiterungen/Kunststoffleisten entfernt werden.

Empfohlener Arbeitsschutz:



Maske



Handschuhe










Schutzbrille



Gehörschutz

Benötigtes Werkzeug:

- Kleiner Flachkopfschraubendreher
- Schere/Cutter
- Torx T15
- Torx T25
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Seifenwasser & Tücher
- 10mm Ringschlüssel & Umschaltknarre

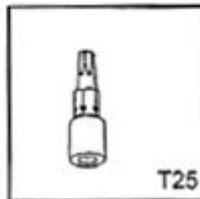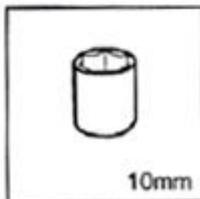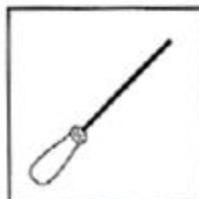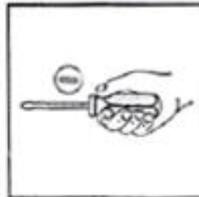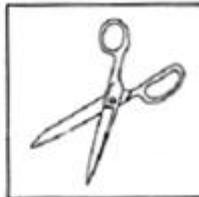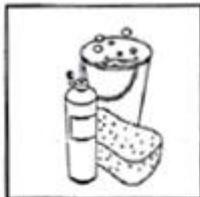
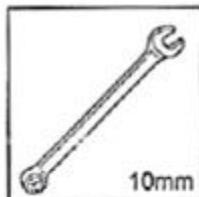


Teilleiste



Nr.	Teile	Menge	
1	Teil 1 Verbreiterung vorne mit Öffnung für Sensor	2	
2	Teil 2 Verbreiterung vorne	2	
3	Verbreiterung hinten	2	

Nr.	Teile	Menge	
4	Schaumstoff-Abstandshalter	4	
5	Mutter für Parksensordblende Teil 1	2	
6	Einfassung für Parksensoren	2	
7	Abdeckung Parksensoreinfassung (leer)	2	
8	Parksensor Schaumstück	2	
9	Kappe für Parksensor	2	
10	Schraube für den Parksensor	4	
11	Gummikeder	1	
12	Flachkopfschraube	26	
13	Große Unterlegscheibe	26	
14	U-Mutter	18	
15	Kunststoffstecker	8	
16	5,5 mm Abstandshalter	2	
17	Anti-Rutsch-Klebeband	2	
18	Montageanleitung	1	



MONTAGEANLEITUNG FÜR VORDERE KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

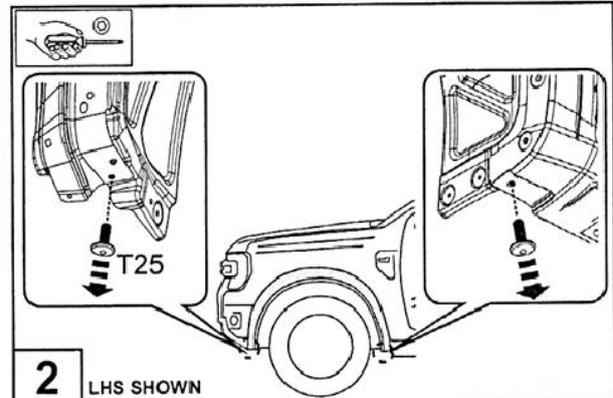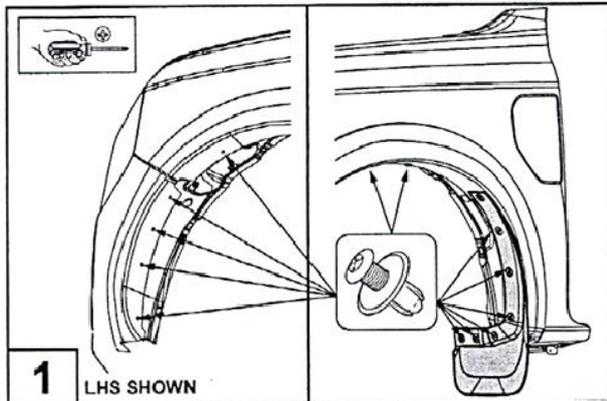

1. Entfernen Sie alle Nieten im Radkasten (linke & rechte Seite), bewahren Sie jeweils 4 für spätere Verwendung auf.
2. Entfernen Sie die beiden T25-Torx-Schrauben (linke & rechte Seite), bewahren Sie die beiden Vorderen auf.

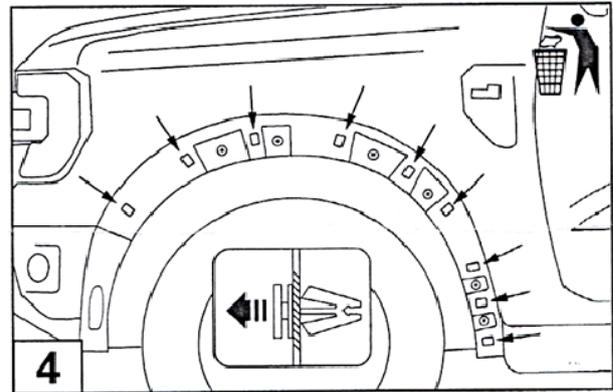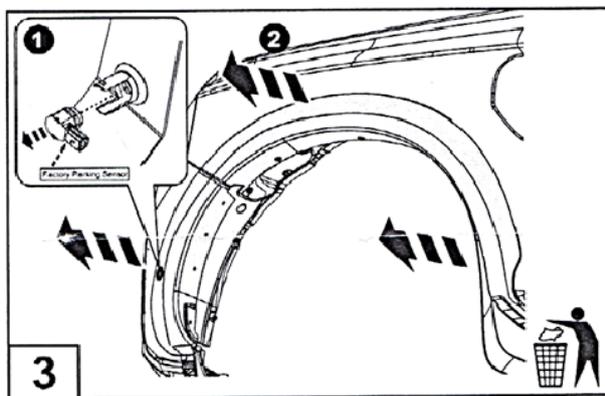



3. Entfernen Sie die Parksensoren und ziehen Sie die werksseitigen Kotflügelverbreiterungen vom Fahrzeug ab. **Hinweis: Die Halteclips werden dauerhaft beschädigt!!**
4. Entfernen Sie die Halteklammern vom Fahrzeug.

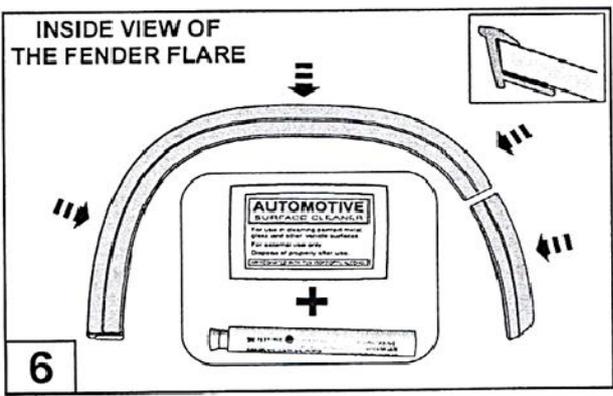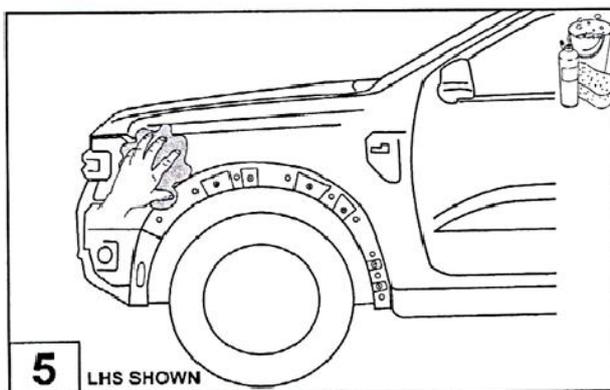

Alcohol Wipe and apply Primer are not included with the product



5. Reinigen Sie die Kontaktstellen am Fahrzeug und wischen Sie sowohl das Fahrzeug als auch die Kotflügel mit einem sauberen Tuch trocken. Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der Kotflügel, an der die Verbreiterung angebracht werden soll, sauber ist.
6. Reinigen Sie die äußere Kante der Kotflügelverbreiterung, die am Fahrzeug anliegt, mit einem Alkoholtuch (nicht im Lieferumfang enthalten) und lassen diese vollständig trocknen.

MONTAGEANLEITUNG FÜR VORDERE KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

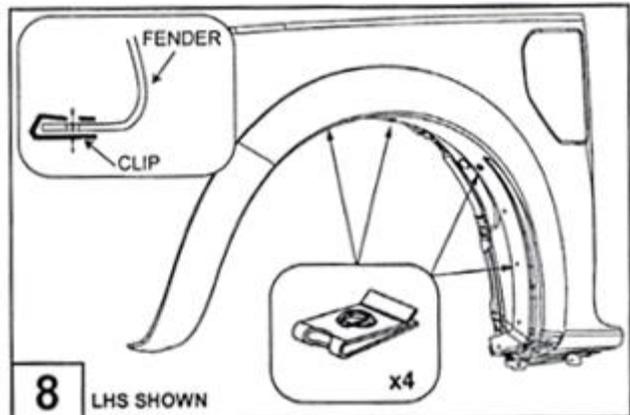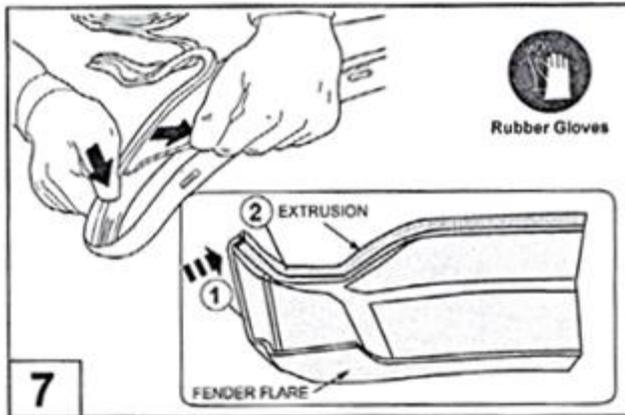

7. Entfernen Sie etwa 50 mm der Schutzfolie des Gummikeders (Nr. 11). Bringen Sie das Keder auf der Bördelung, die mit der Karosserie in Berührung kommt, Schritt für Schritt an. Schneiden Sie das Keder ab, sobald die gesamte Anlagefläche abgedeckt ist. Führen Sie dies für alle vorderen Verbreiterungen durch.

8. Drücken Sie den Spritzschutz des Radkastens nach innen und drücken Sie die U-Muttern (Nr. 14) wie abgebildet in die vier Löcher. Wiederholen Sie den Vorgang für die rechte Seite.

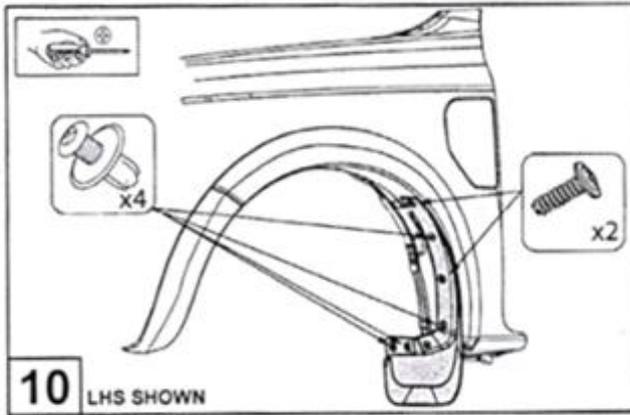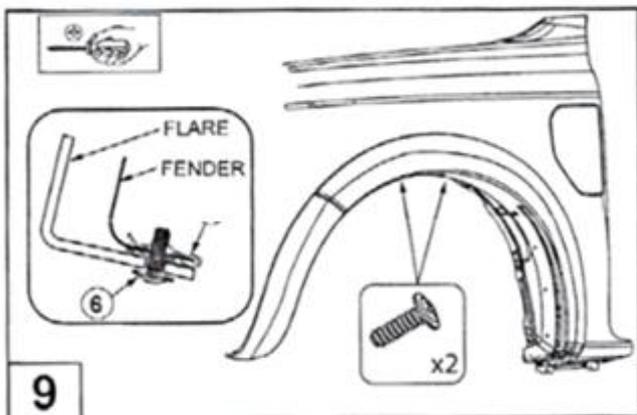


9. Montieren und befestigen Sie nun Teil 2 der vorderen Kotflügelverbreiterung (Nr. 2). Verwenden Sie hierfür die Schrauben (Nr. 12).

Hinweis: Für die Befestigung der Schmutzfänger, lesen Sie sich bitte vorher den Montagehinweis auf der letzten Seite durch.


10. Montieren Sie den Schmutzfänger, indem Sie ihn so auf die Kotflügelverbreiterung setzen, dass die Löcher übereinander liegen. Befestigen Sie den Schmutzfänger, mit 2 Schrauben (Nr. 12) und den 4 original Befestigungsnieten, wie abgebildet.

Wiederholen Sie bitte beide Montageschritte für die rechte Seite.

MONTAGEANLEITUNG FÜR VORDERE KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

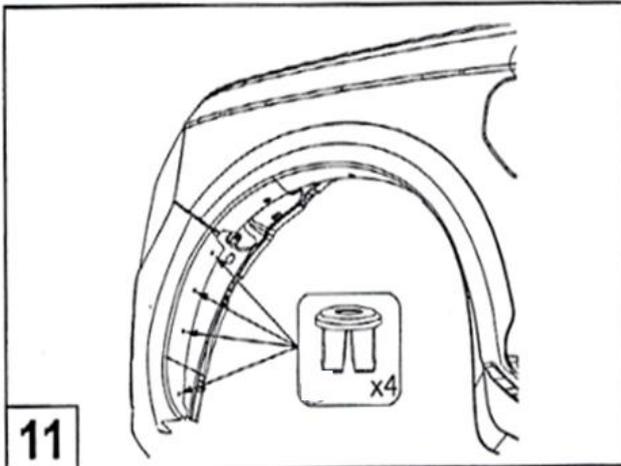


11

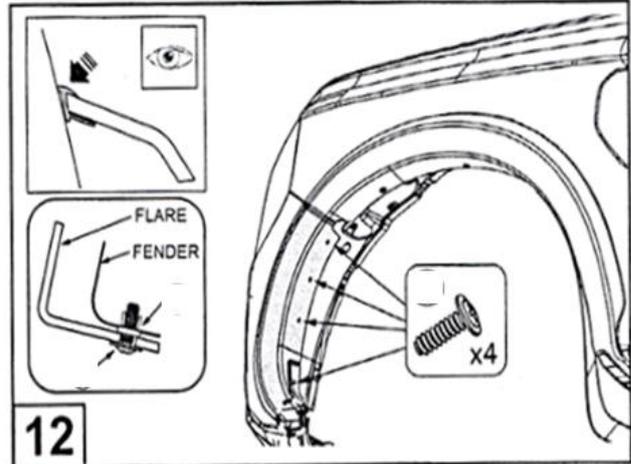

12


11. Setzen Sie 4 weiße Kunststoffstecker (Nr. 15) in die gezeigten Löcher ein.

12. Befestigen Sie die Radhausauskleidung mit 4 Schrauben (Nr. 12) an den Kunststoffsteckern.

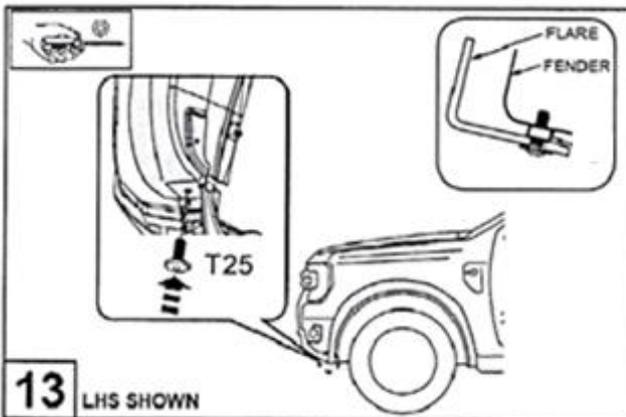


13

LHS SHOWN

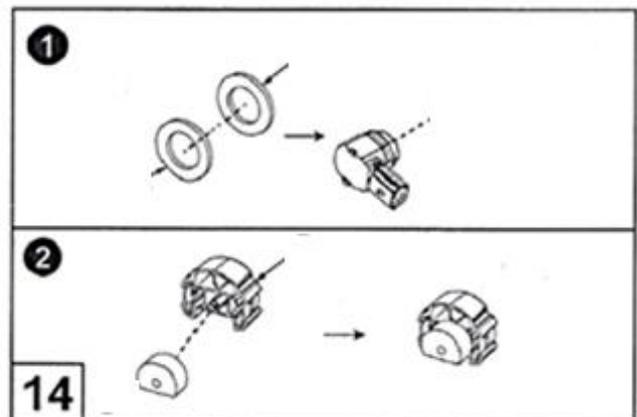

14

13. Legen Sie ein Distanzstück (Nr. 16) zwischen die Unterseite der Bördelung und das Fahrzeug und ziehen Sie die zuvor entfernten T25 Torx-Schrauben wie abgebildet an. Wiederholen Sie die Schritte 11-13 für die rechte Seite.

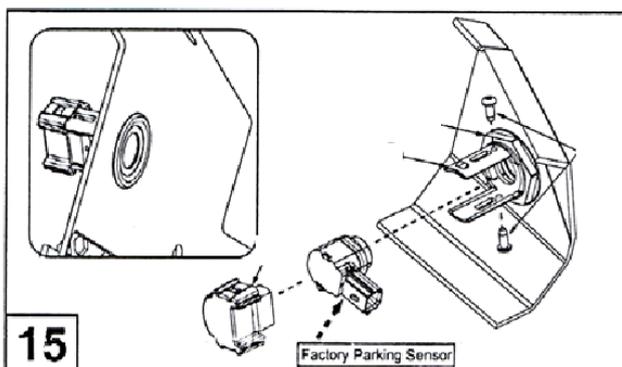



15

14. Bringen Sie jeweils zwei Schaumstoff-Abstandshalter (Nr. 4) so an, dass die Klebeflächen miteinander in Kontakt sind. Setzen Sie die Schaumstoff-Abstandshalter auf den Parksensoren. Bringen Sie den Schaumstoff (Nr. 8) wie abgebildet an der Kappe des Parksensors (Nr. 9) an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den Parksensoren auf der rechten Seite.

15. Führen Sie nun die Einfassung für die Parksensoren (Nr. 6) von außen durch den Teil 1 der vorderen Verbreiterung (Nr. 1). Befestigen Sie die Einfassung mit der Mutter (Nr. 5) handfest. Führen Sie nun den originalen Parksensoren in die Einfassung ein, gefolgt von der Parksensorkappe (Nr. 9). Sichern Sie den Parksensoren indem Sie zwei Schrauben (Nr. 10) in die Einfassung schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies den Parksensoren beschädigen kann. Richten Sie die Einfassung aus und ziehen die Mutter (Nr. 5) fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.



Hinweis: Sollte ihr Fahrzeug keine Parksensoren haben, verwenden Sie Abdeckkappe (Nr. 7) für die Einfassung (Nr. 6).

MONTAGEANLEITUNG FÜR HINTERE KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

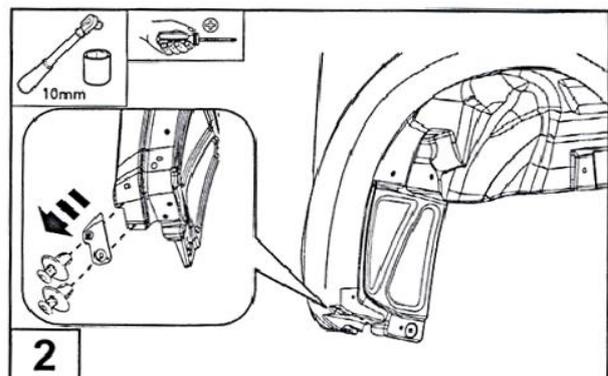
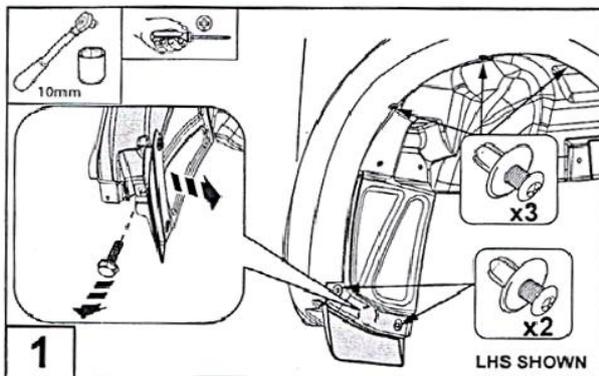


1. Zum Abnehmen des vorderen Schmutzfängers lösen Sie die 2 Nieten und die Sechskantschraube an der Unterseite des Kotflügels. Bewahren Sie die Schraube und den Schmutzfänger für die Wiederanbringung. Entfernen Sie die 3 Nieten von der Oberseite des Kotflügels, diese werden nicht mehr benötigt.
2. Entfernen Sie die Gummiverkleidung, indem Sie 1 Niete und 1 Schraube an der Unterseite des Kotflügels lösen, und entsorgen Sie sie. Wiederholen Sie beide Schritte auf der rechten Seite.

Schritt überspringen, falls nicht zutreffend

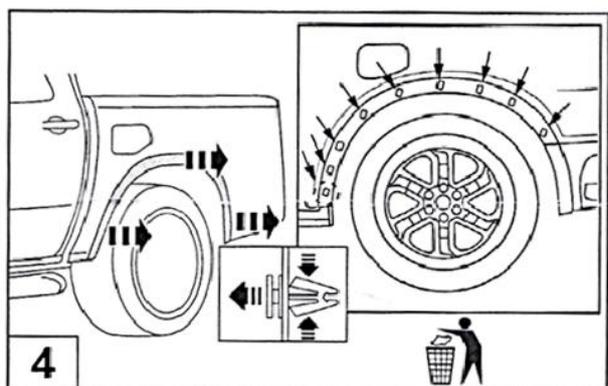
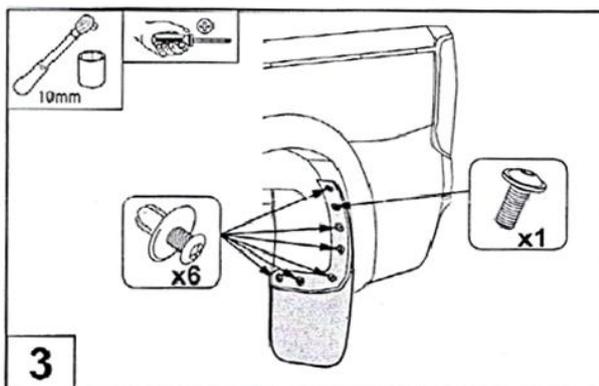


3. Entfernen Sie den hinteren Schmutzfänger, indem Sie 6 Nieten und 1 Torx-Schraube entfernen. Bewahren Sie die Nieten und den Schmutzfänger für die Wiederanbringung auf.
4. Ziehen Sie die werkseitige Kotflügelverbreiterung ab und entfernen Sie die Befestigungsclips.

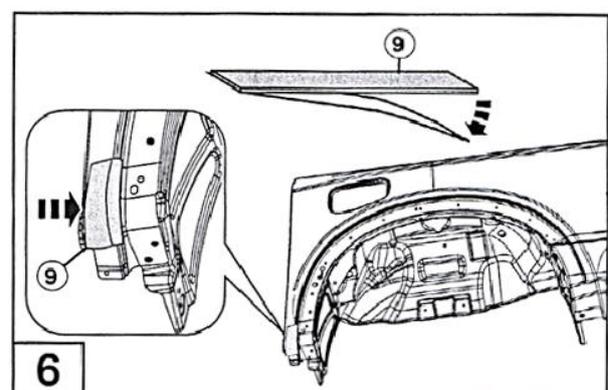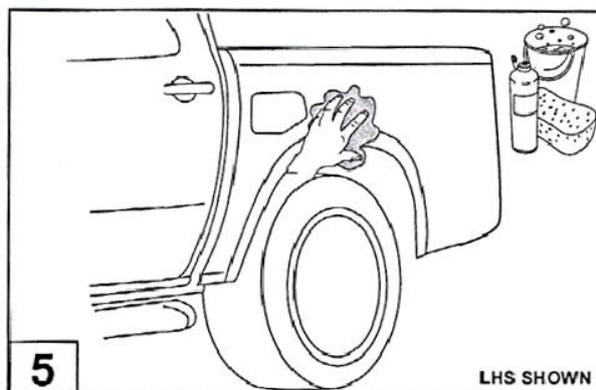



5. Reinigen Sie die Kontaktstellen am Fahrzeug und wischen Sie diese mit einem sauberen Tuch trocken.
6. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Anti-Rutsch-Klebeband (Nr. 17) und bringen dies an der gezeigten Stelle an. Wiederholen Sie die Schritte auf der rechten Seite.

MONTAGEANLEITUNG FÜR HINTERE KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

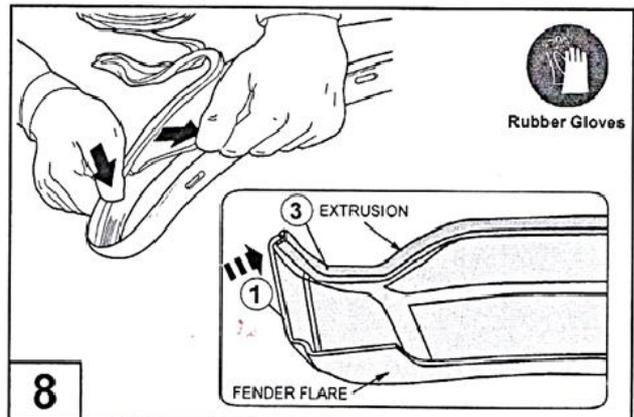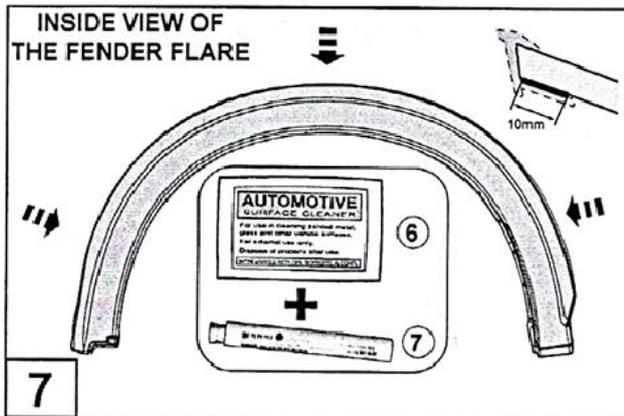

7. Reinigen Sie die äußere Kante der Kotflügelverbreiterung, die am Fahrzeug anliegt, mit einem Alkoholtuch (nicht im Lieferumfang enthalten) und lassen diese vollständig trocknen.

8. Entfernen Sie etwa 50 mm der Schutzfolie des Gummikeders (Nr. 11). Bringen Sie das Keder, auf der Bördelung, die mit der Karosserie in Berührung kommt, Schritt für Schritt an. Schneiden Sie das Keder ab, sobald die gesamte Anlagefläche abgedeckt ist. Wiederholen Sie beide Schritte für die rechte Kotflügelverbreiterung.

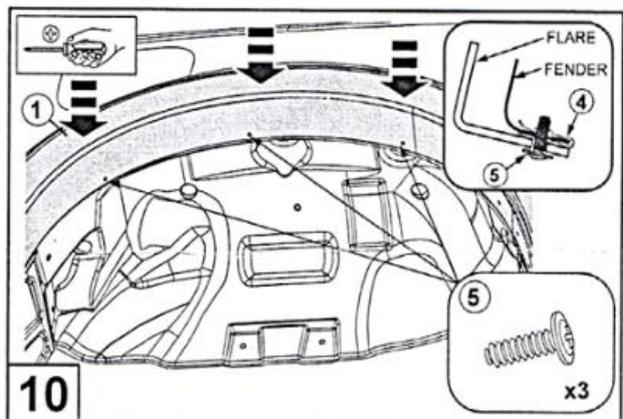
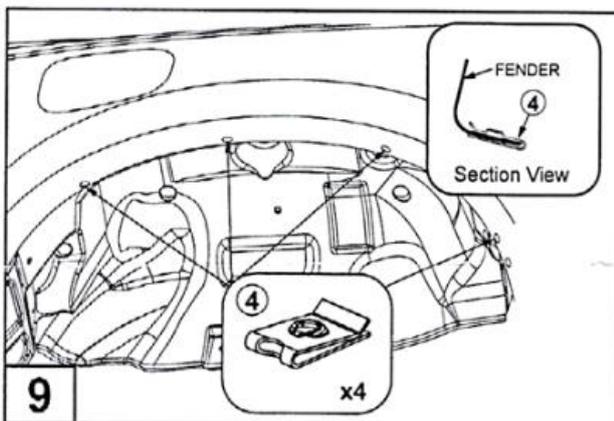


9. Schieben Sie die 4 U-Muttern (Nr. 14) wie abgebildet über die Kante des hinteren Kotflügels und richten Sie sie an den vorhandenen Löchern aus.

10. Bringen Sie die hintere Kotflügelverbreiterung (Nr. 3) am Fahrzeug an. Richten Sie die Kotflügelverbreiterung anhand der Löcher aus und befestigen Sie sie mit 3 Schrauben (Nr. 12) (siehe Abbildung).

Wiederholen Sie beide Schritte auf der rechten Seite.



MONTAGEANLEITUNG FÜR HINTERE KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

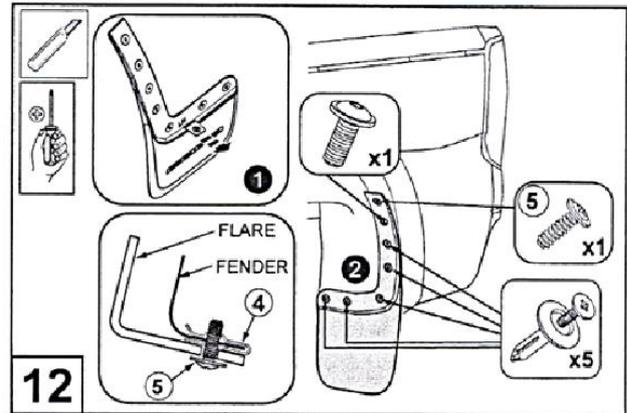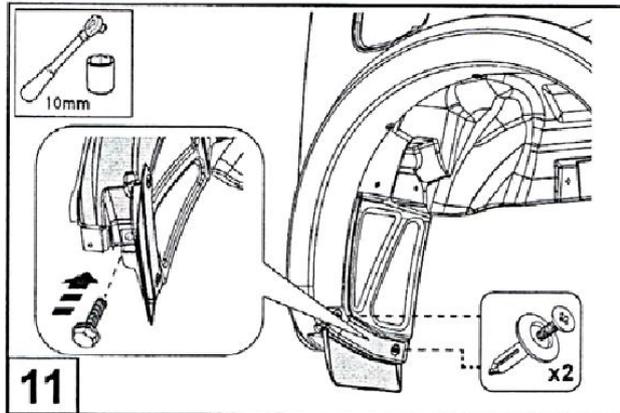

11. Montieren Sie den vorderen Schmutzfänger mit den 2 zuvor entfernten Nieten und der Sechskantschraube wieder am Fahrzeug.

12. Schneiden Sie die Lasche auf der Rückseite des Schmutzfängers ab. Setzen Sie den Schmutzfänger auf die Kotflügelverbreiterung und befestigen Sie ihn mit den 5 zuvor entfernten Nieten aus Montageschritt 3, an der Unterseite des Schmutzfängers (siehe Abbildung). Verwenden Sie am zweiten oberen Loch des Schmutzfängers die originale Torxschraube aus Montageschritt 3. Verwenden Sie 1 Schraube (Nr. 12) am obersten Loch des Schmutzfängers, um die Installation abzuschließen.

Wiederholen Sie diese beiden Montageschritte für die rechte Seite.

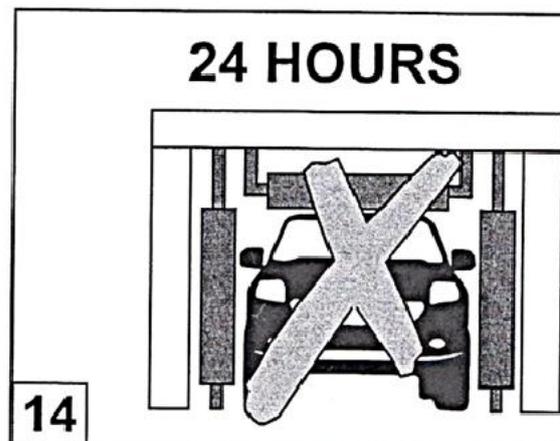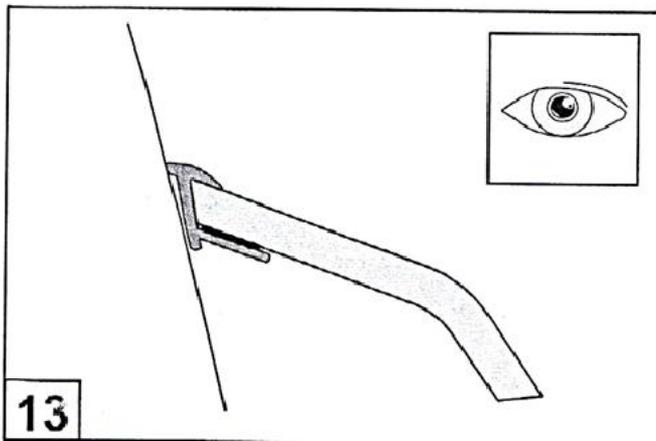

13. Vergewissern Sie sich, dass die Kotflügelverbreiterungen fest und bündig mit dem Fahrzeug montiert sind. Bringen Sie die Aufkleber mit der Kennung an der Unterseite der Verbreiterungen an.

14. Da der Kleber des Gummikeders an den Kotflügelverbreiterungen vollständig aushärten muss, sollte das Fahrzeug für 24 Stunden nicht bewegt werden.