

Montageanleitung

Frontschutzbügel Suzuki Jimny GJ (2018-)



Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden. Verwenden Sie bei der Montage ein Schraubensicherungsmittel für eine bessere Festigkeit.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Die Montage sollte von 2 Personen vorgenommen werden.

Pflege und Reinigung


- Zum Schutz sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Frontbügels und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.



- **Anzugsmomente:**

M6 (A2-70)	M8 (A2-70)	M10 (A2-70)	M12 (A2-70)
10Nm	20Nm	40Nm	60Nm

Montageanleitung

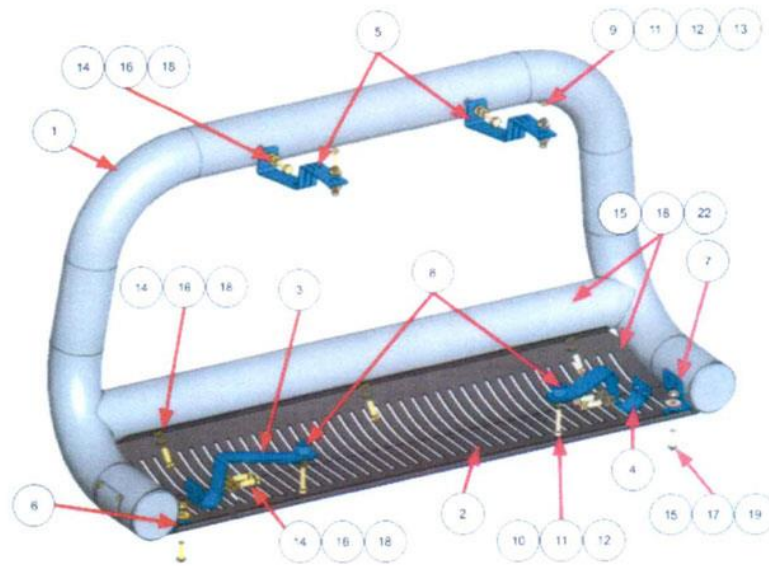








Teilleiste



Nr.	Beschreibung	Menge	Abbildung
①	Frontbügel	1	
②	Unterfahrerschutz	1	

Montageanleitung

Teilleiste

③	Halterung unten links	1	
④	Halterung unten rechts	1	
⑤	Halterung oben	2	
⑥	Halterung links Unterfahrerschutz	1	
⑦	Halterung rechts Unterfahrerschutz	1	
⑧	Distanzstück	2	
⑨	Sechskantschraube	2	
⑩	Innensechskantschraube	2	
⑪	Sicherungsscheibe	4	

Montageanleitung


Teilleiste

12	U-Scheibe	6	
13	Sicherungsmutter	2	
14	Sechskantschraube	9	
15	Kopfschraube	2	
16	Sicherungsscheibe	9	
17	U-Scheibe	2	
18	U-Scheibe	9	
19	Sicherungsmutter	2	
20	Sechskantschlüssel	1	

Montageanleitung

Schritt 1:


Befestigen Sie die oberen Halterungen (5) am Frontbügel. Verwenden Sie hierfür die Schraube (14), die Sicherungsscheibe (16) sowie die U-Scheibe (18). Ziehen Sie die Schrauben fest an.

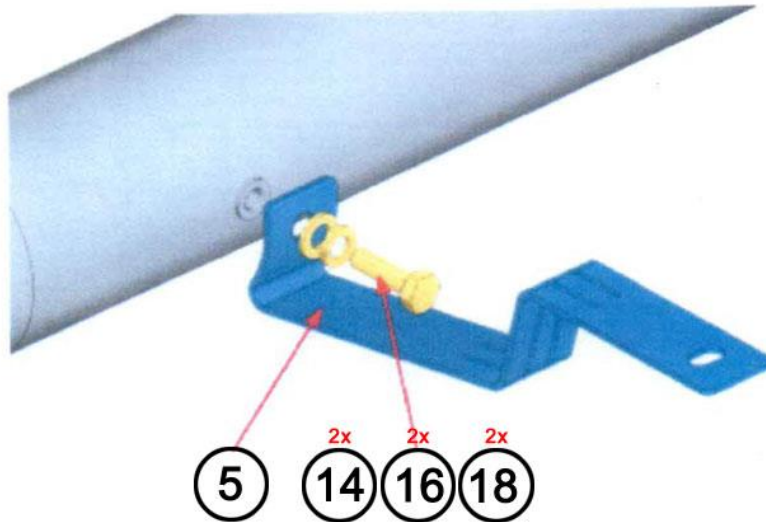

Schritt 2:

Sofern vorhanden bzw. noch nicht vormontiert, befestigen Sie den Unterfahrschutz am Frontbügel. Befestigen Sie hierfür zuerst die Halterungen für den Unterfahrschutz (6+7). Verwenden Sie hierfür die Kopfschraube (15), U-Scheibe (17) und die Sicherungsmutter (19).


Montieren Sie anschließend diese, sowie die unteren Halterungen (3+4), am Frontbügel mit den Schrauben (14), Sicherungsscheiben (16) sowie den U-Scheiben (18).

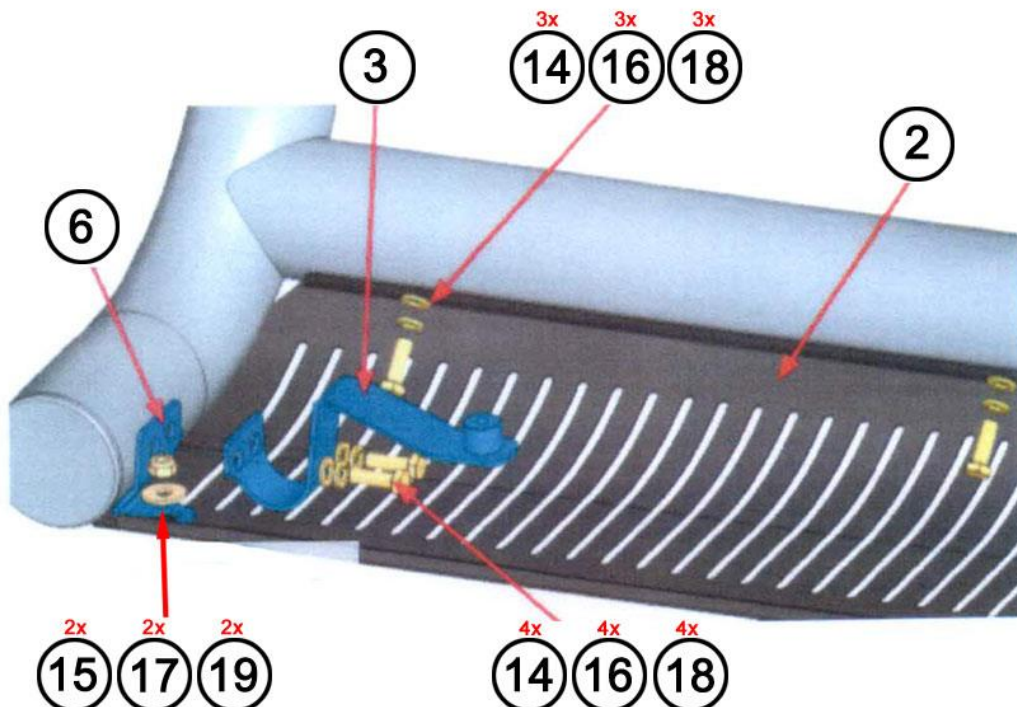

Montageanleitung

Schritt 3:

Befestigen Sie nun die unteren Halterungen (3+4) unten am Chassis des Fahrzeuges. Verwenden Sie hierfür die Innensechskantschrauben (10), die Sicherungsscheiben (11) und die U-Scheibe (12). Verwenden Sie das Distanzstück (8) um den Abstand zwischen Halterung und Fahrzeug zu überbrücken. Die Skizze zeigt, zur besseren Darstellung, die Montage ohne Unterfahrschutz.

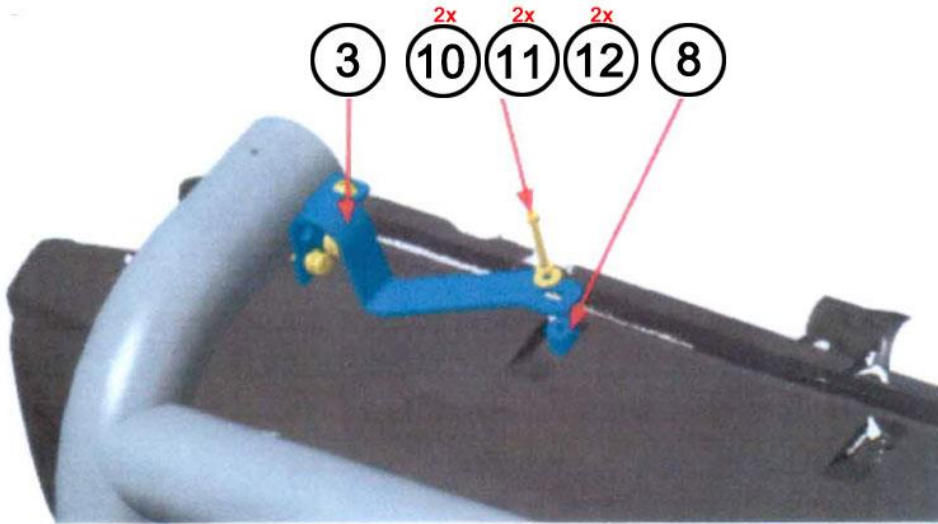

Schritt 4:

Befestigen Sie nun die oberen Halterungen (5) am Fahrzeug. Verwenden Sie hierfür die Sechskantschrauben (9), Sicherungsscheiben (11) und die U-Scheiben (12). Auf der Rückseite nutzen Sie die U-Scheiben (12) sowie die Sicherungsmuttern (13). Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest an, sofern Sie dies noch nicht getan haben.

