

# Montageanleitung Schwellerrohre Toyota Hilux Vigo – Double Cab

## Teile Liste:

Nr.	Menge	Bezeichnung	Nr.	Menge	Bezeichnung
1	1x	Schwellerrohr Fahrerseite / links	5	22x	Sechskantschraube M8x25
1	1x	Schwellerrohr Beifahrerseite / rechts	6	24x	U-Scheibe 8mm
2	2x	Halterung vorne	7	24x	Sicherungsscheibe 8mm
3	2x	Halterung Mitte	8	2x	Mutter M8
4	2x	Halterung hinten			

## Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Befestigen Sie die vorderen, mittleren und hinteren Halterungen am Fahrzeug wie auf den unteren Abbildungen gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
3. Positionieren Sie nun die Schwellerrohre auf den Halterungen. Montieren Sie die Rohre an den Halterungen. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
4. Richten Sie nun die Schwellerrohre korrekt am Fahrzeug aus. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
5. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

**WICHTIG!!!**

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz der Schwellerrohre** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

**Für Edelstahl:** Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

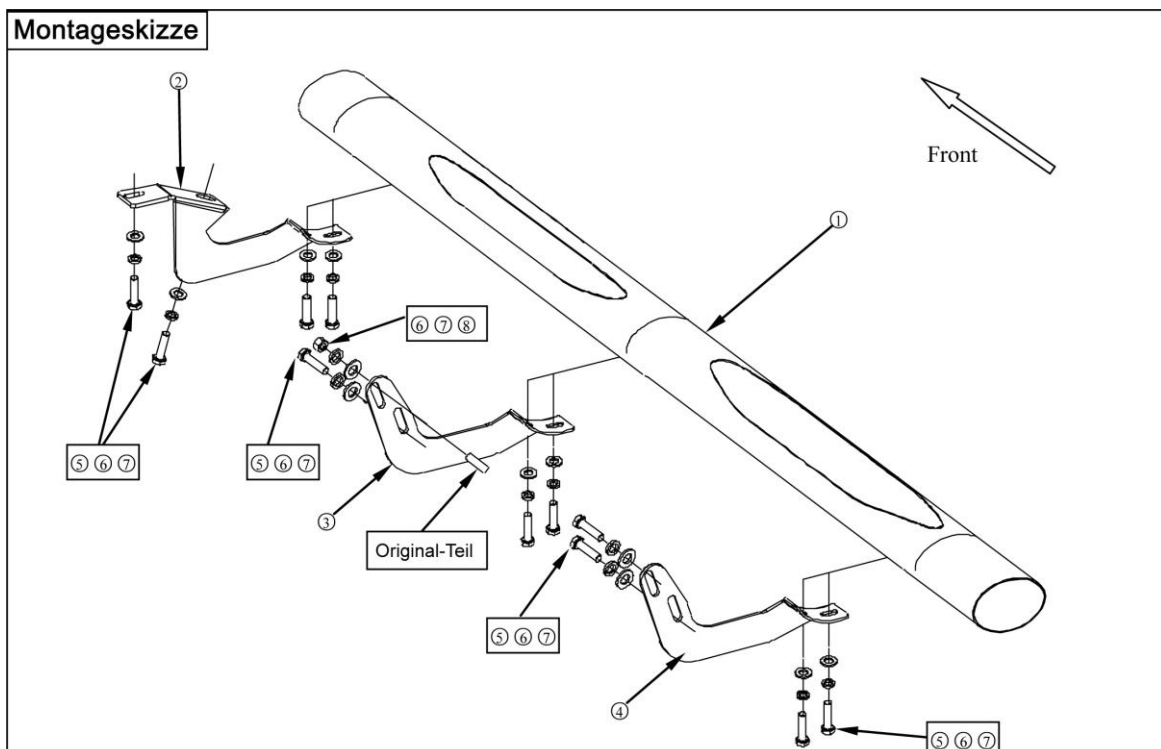


Bild 1

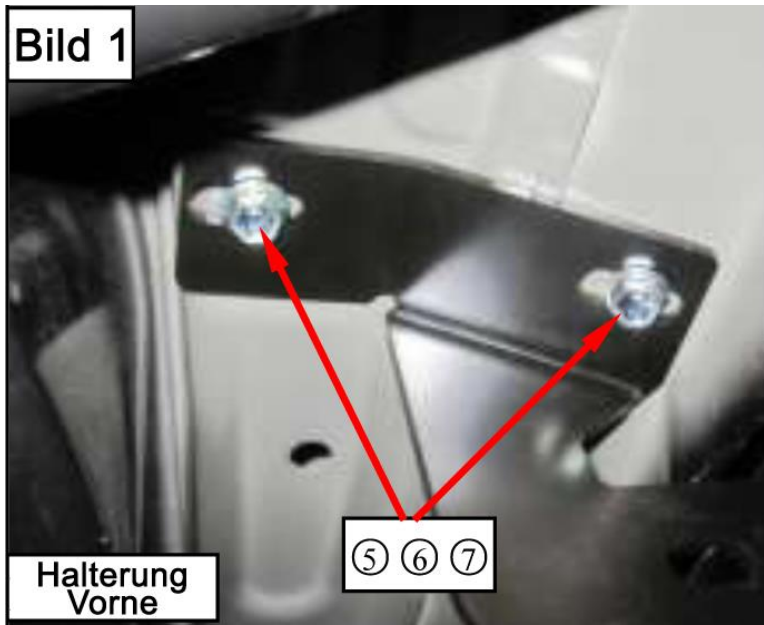


Bild 2

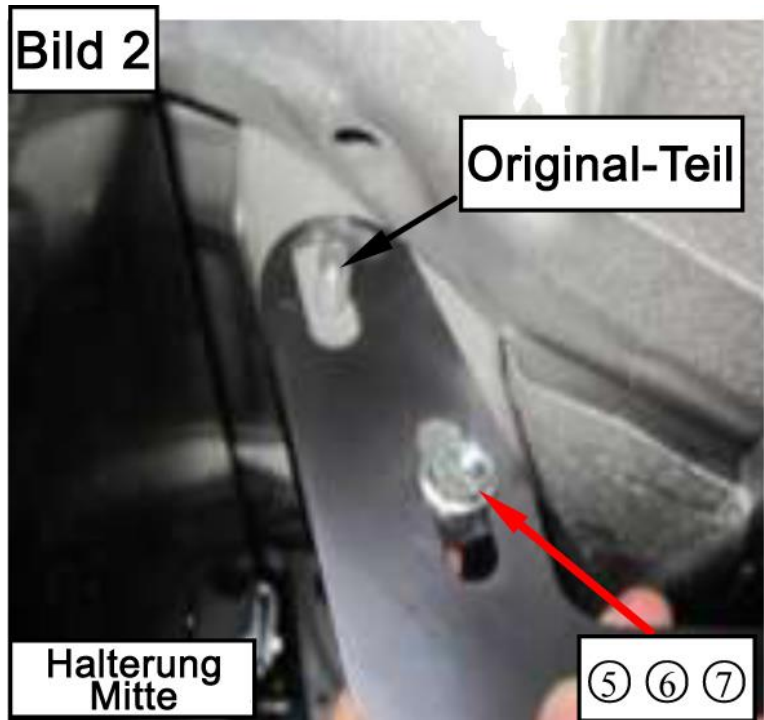


Bild 3

