


Montageanleitung Schwellerrohre Dodge Ram 1500 Crew Cab (2019-)

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Schwellerrohr Fahrerseite / links	12x	8x25mm Kombi Sechskantschraube
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite / rechts	18x	8mm U-Scheibe
6x	Montagehalterung	18x	8mm Sicherungsmutter

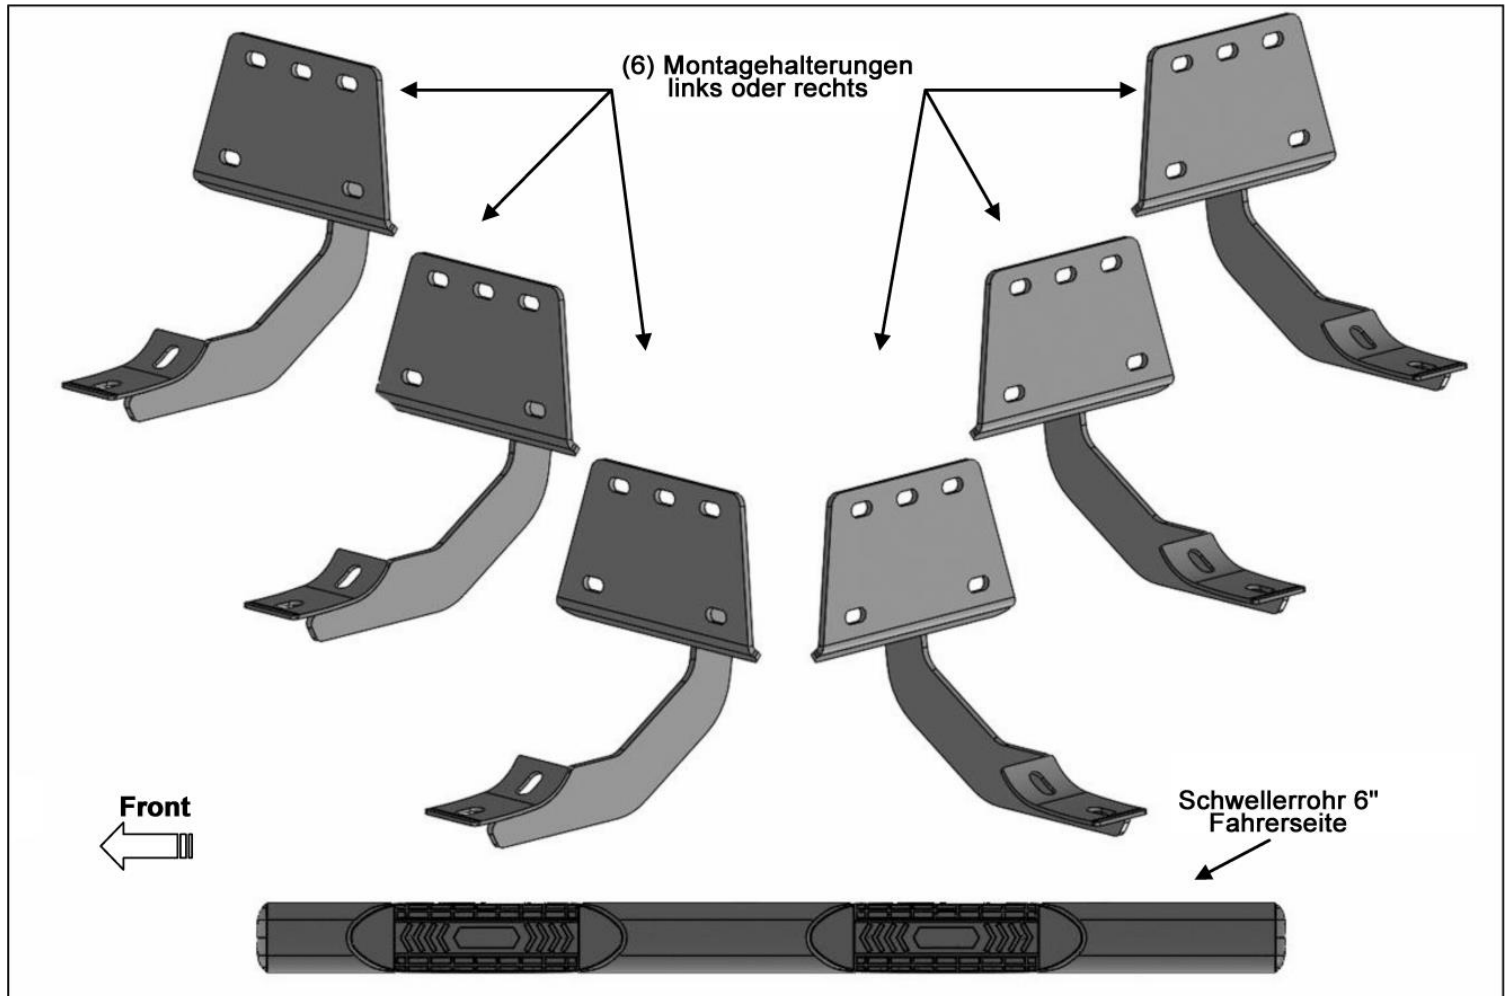

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Beginnen Sie mit der Montage an der Fahrerseite des Fahrzeuges. Bestimmen Sie die (3) original Schrauben entlang der Innenseite der Karosserie, **(Bild 1)**. **Hinweis:** Reinigen Sie das Gewinde der Schrauben bevor Sie die Halterungen montieren um ggf. vorhandene Farbreste zu entfernen.
3. Nehmen Sie (1) Montagehalterung. **Hinweis:** Alle (6) Halterungen sind universell verwendbar und passen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Befestigen Sie den Halter an den (3) originalen Schrauben. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Montagematerial (3) 8mm U-Scheibe und (3) 8mm Sicherungsmutter, **(Bild 2 & 3)**. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an!
4. Wiederholen Sie die **Schritte 2 & 3** für die Montage der mittleren und hinteren Halterungen entlang der Karosserie, **(Bild 4-7)**.
5. Nehmen Sie das Schwellerrohr für die Fahrerseite. Auf der Abbildung oben können Sie erkennen, welches das entsprechende Rohr ist. Legen Sie das Schwellerrohr vorsichtig auf die Halterungen. **WICHTIG:** Schieben Sie das Schwellerrohr nicht auf den Halterungen hin und her, dies könnte zu einer Beschädigung führen.

6. Befestigen Sie nun das Schwellerrohr an den Halterungen. Verwenden Sie hierfür die (6) 8mm Kombi Sechskantschrauben, (**Bilder 8-12**). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.
7. Richten Sie das Schwellerrohr korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.
8. Wiederholen Sie die **Schritte 2-7** für die Beifahrerseite.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.


WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!


Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.


Montage an der Fahrerseite

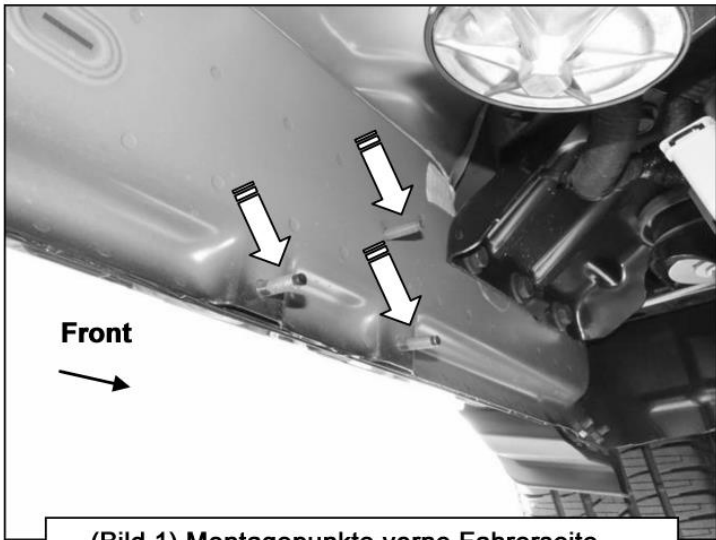

(Bild 1) Montagepunkte vorne Fahrerseite

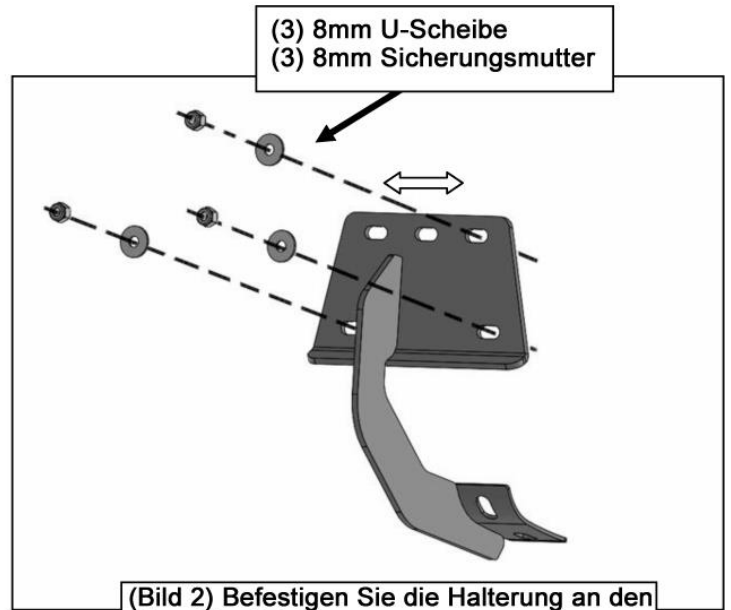

(Bild 2) Befestigen Sie die Halterung an den (3) original Bolzen

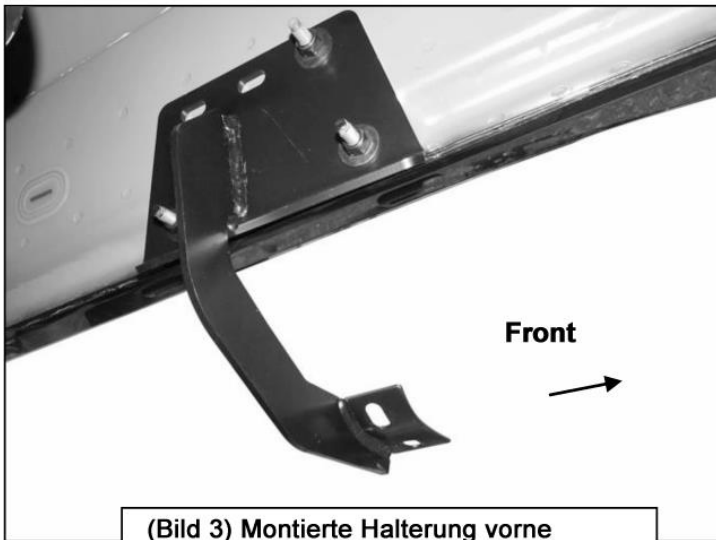


(Bild 3) Montierte Halterung vorne an der Fahrerseite




(Bild 4) Montagepunkte mitte Fahrerseite

Montage an der Fahrerseite

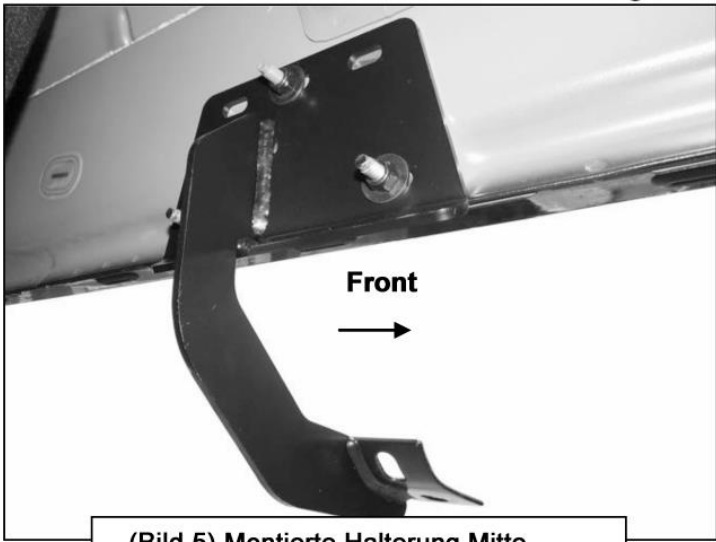


(Bild 5) Montierte Halterung Mitte an der Fahrerseite

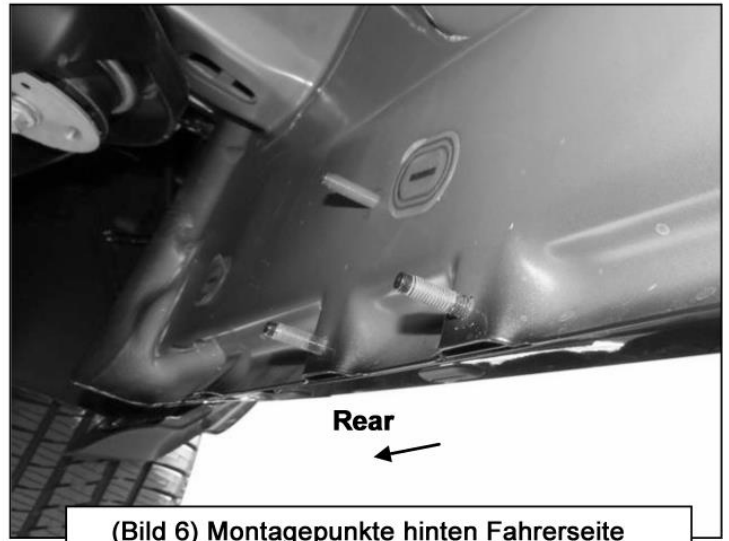


(Bild 6) Montagepunkte hinten Fahrerseite



(Bild 7) Montierte Halterung hinten an der Fahrerseite

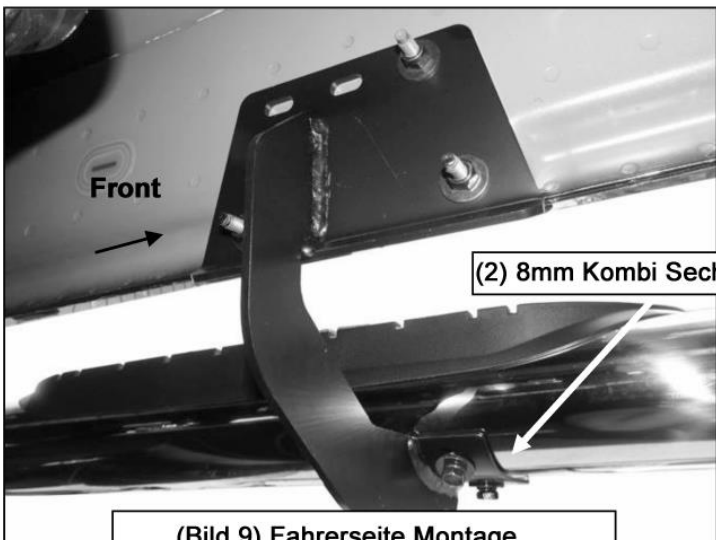

(Bild 9) Fahrerseite Montage Halterung am Schwellerrohr

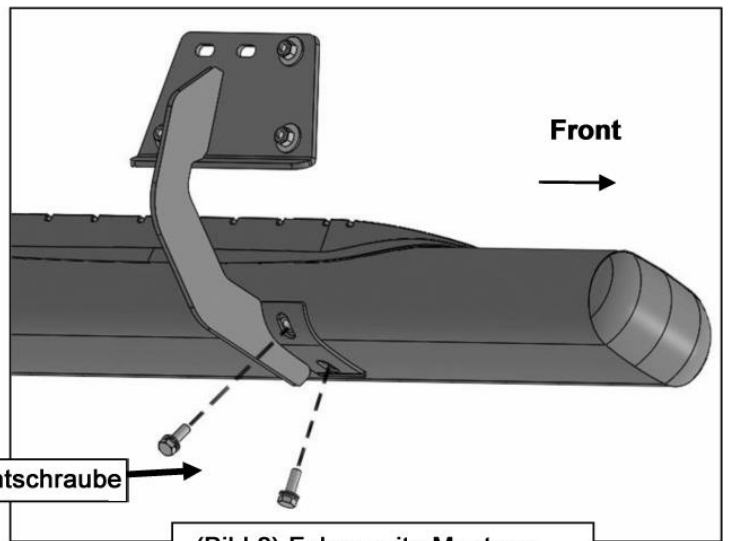

(Bild 8) Fahrerseite Montage Halterung am Schwellerrohr

Montage an der Fahrerseite

