


Montageanleitung Schwellerrohre Dodge Ram 1500 Crew Cab (2019-) (Nicht passend beim 1500 Classic)

Teile Liste:


Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Schwellerrohr Fahrerseite / links	12x	8x25mm Sechskantschraube
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite / rechts	18x	8mm U-Scheibe
6x	Montagehalterung	18x	8mm selbstsichernde Mutter

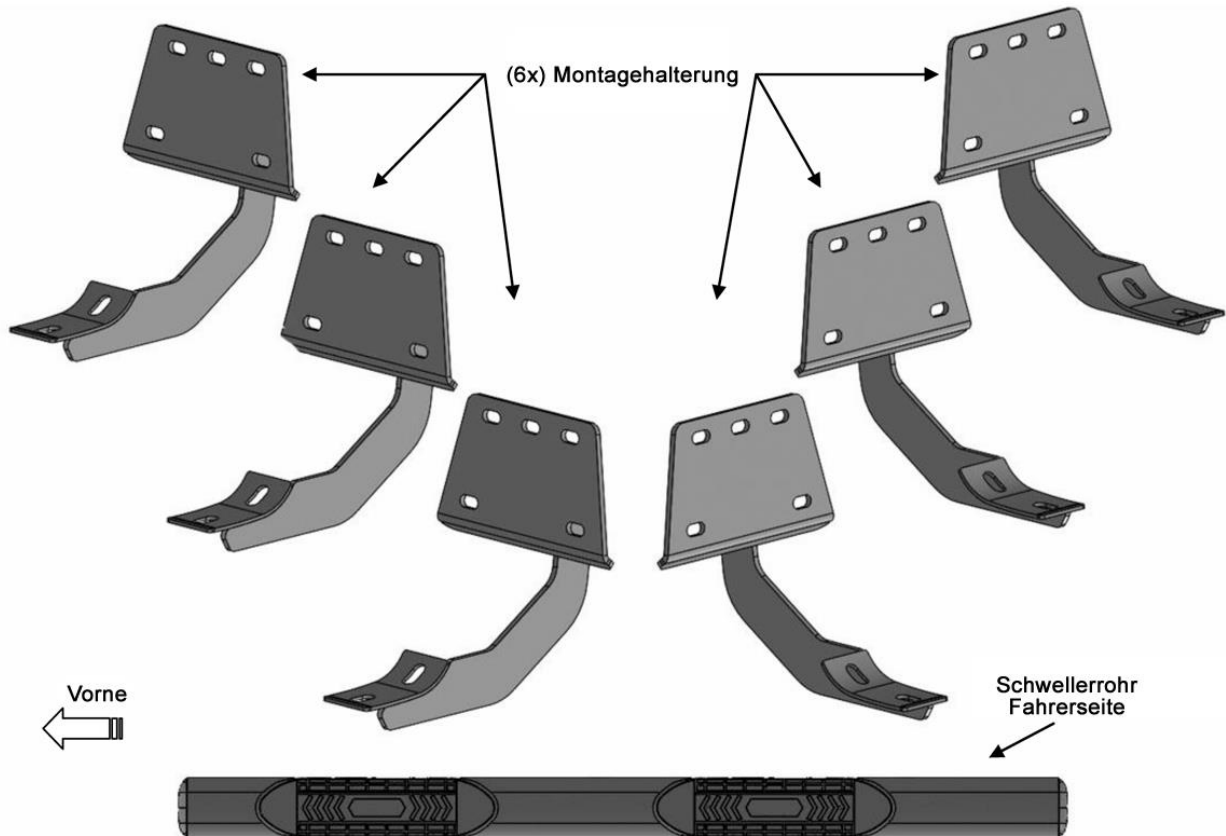

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage sollte von mindestens 2 Personen vorgenommen werden.
2. Beginnen Sie mit der Montage vorne an der Fahrerseite des Fahrzeuges. Bestimmen Sie die 3 originalen Gewindebolzen an der Innenseite der Karosserie, **(Bild 1)**. **Hinweis:** Reinigen Sie die Bolzen bevor Sie die



Halterung montieren, um ggf. vorhandene Farbreste/Verschmutzungen zu entfernen.

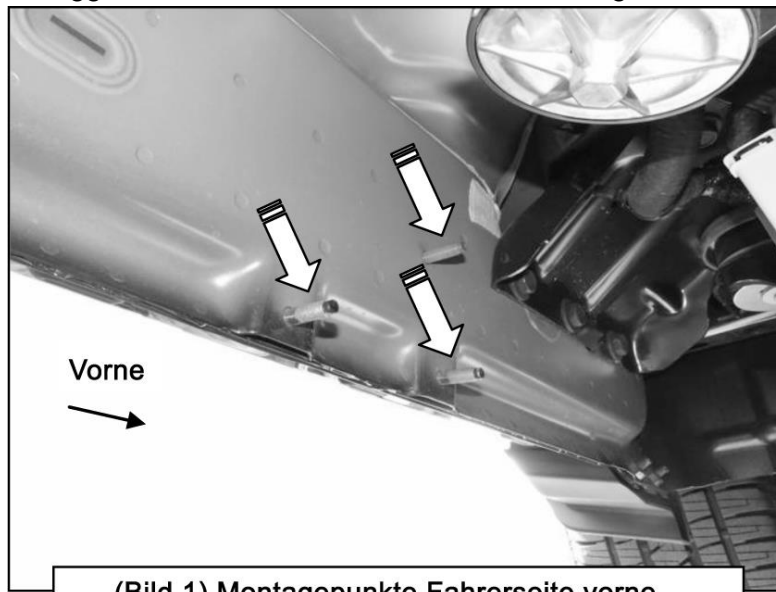

(Bild 1) Montagepunkte Fahrerseite vorne


3. Nehmen Sie eine der Montagehalterungen. **Hinweis:** Alle 6 Halterungen sind universell an allen Montagepunkten, links wie auch rechts, passend. Befestigen Sie die Halterung mit (3x) 8mm U-Scheibe und (3x) 8mm Mutter, **(Bilder 2 & 3)**. Ziehen Sie die Muttern noch nicht fest an.

(3x) 8mm U-Scheibe
(3x) 8mm Sicherungsmutter

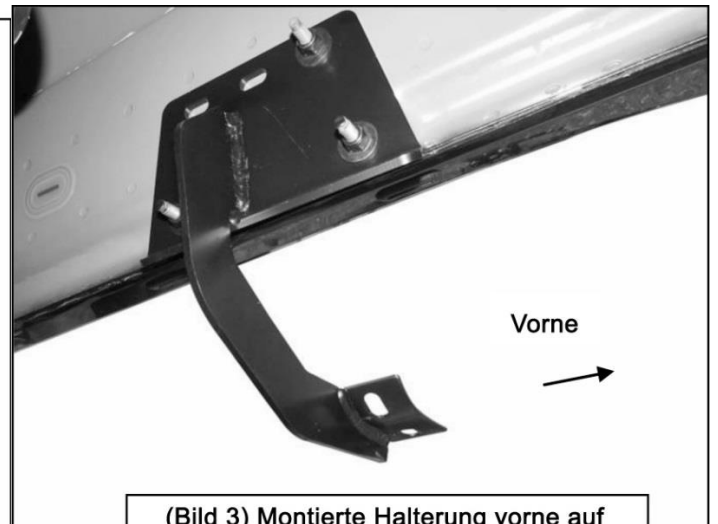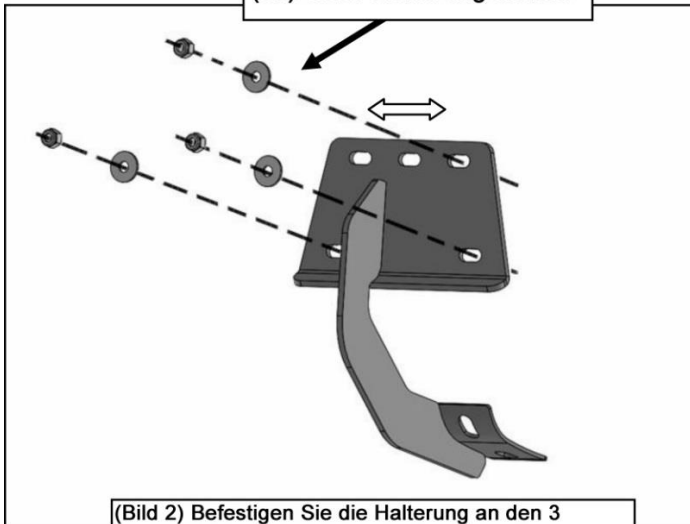


(Bild 3) Montierte Halterung vorne auf der Fahrerseite.


4. Wiederholen Sie **Schritt 2 & 3** für die Montage in der Mitte und hinten an den entsprechenden Montagepunkten, **(Bilder 4 – 7)**.

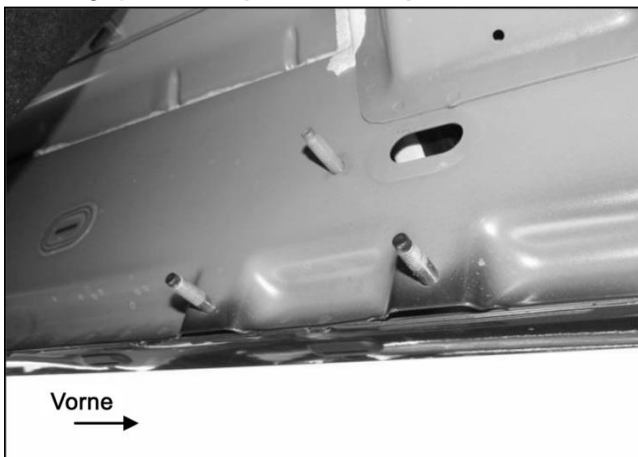

(Bild 4) Montagepunkte Fahrerseite Mitte

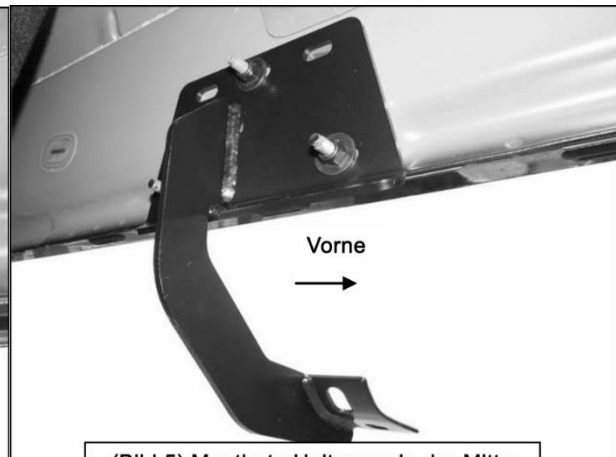

(Bild 5) Montierte Halterung in der Mitte auf der Fahrerseite

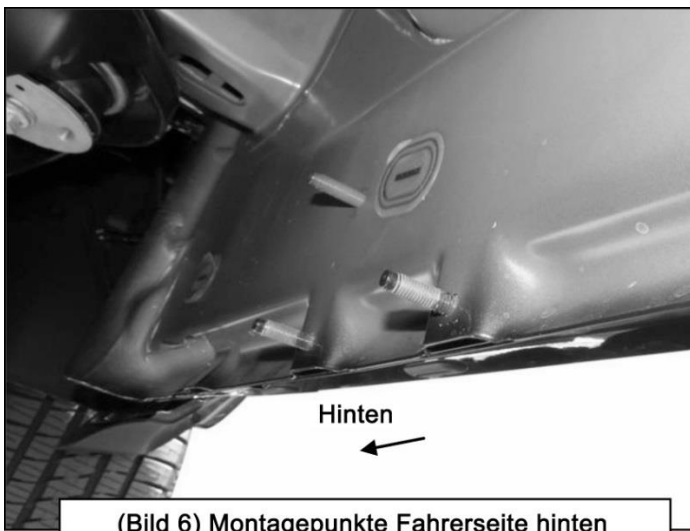

(Bild 6) Montagepunkte Fahrerseite hinten




(Bild 7) Montierte Halterung hinten auf der Fahrerseite


5. Packen Sie vorsichtig das Schwellerrohr für die Fahrerseite aus. Anhand der ersten Skizze können Sie das entsprechende Rohr bestimmen. Platzieren Sie das Schwellerrohr auf den Halterungen.

Wichtig: Schieben oder drehen Sie das Schwellerrohr nicht auf den Halterungen hin und her, da dies zu Beschädigungen führen könnte.


6. Befestigen Sie das Schwellerrohr an den drei Halterungen mit (6x) 8mm Sechskantschraube, **(Bilder 8–12)**. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an!

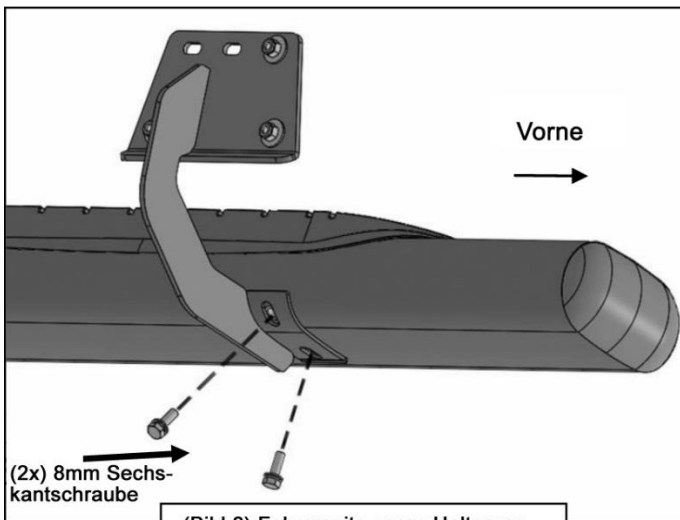


(Bild 8) Fahrerseite vorne Halterung montiert am Schwellerrohr.

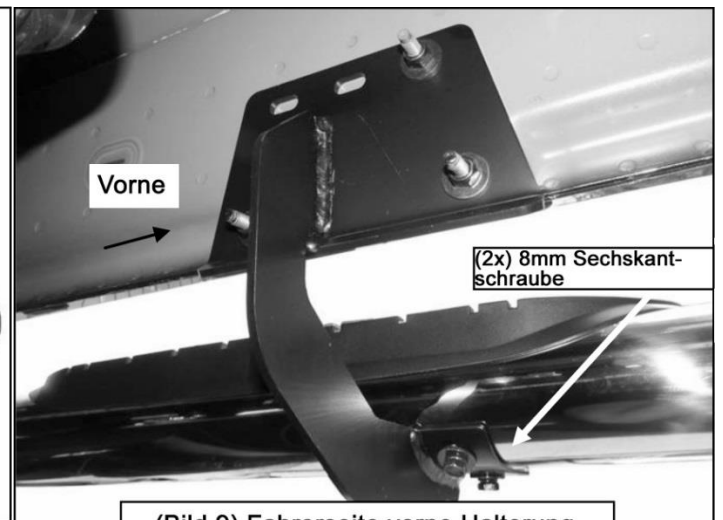


(Bild 9) Fahrerseite vorne Halterung montiert am Schwellerrohr.

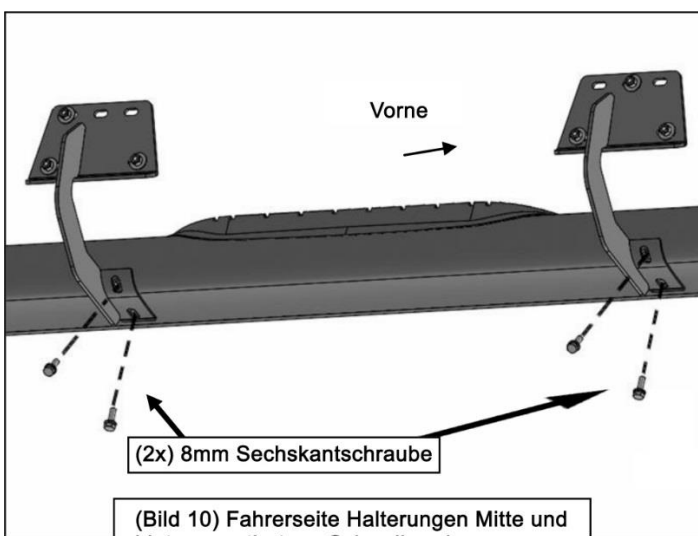

(Bild 10) Fahrerseite Halterungen Mitte und hinten montiert am Schwellerrohr.

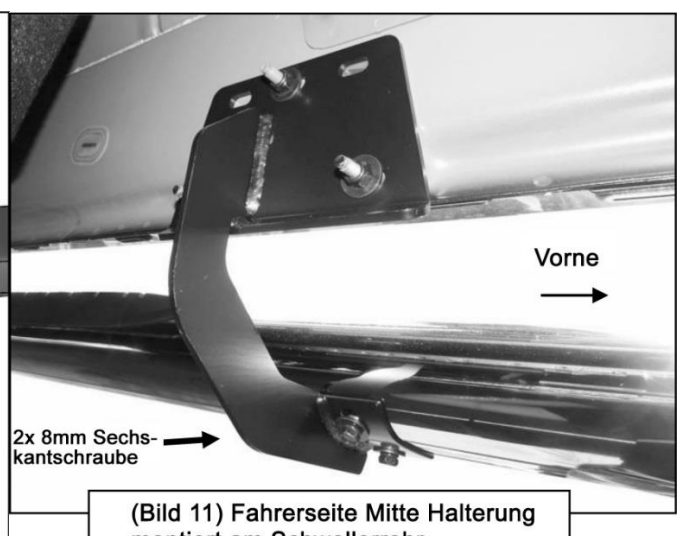

(Bild 11) Fahrerseite Mitte Halterung montiert am Schwellerrohr.

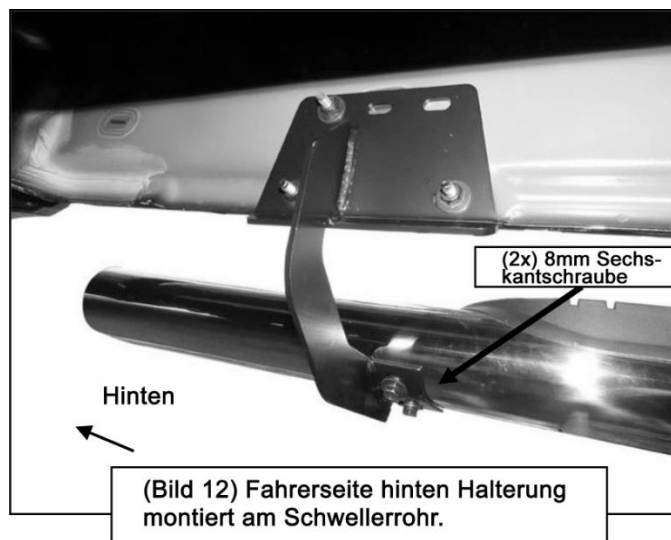

7. Richten Sie nun das Schwellerrohr korrekt am Fahrzeug aus. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
8. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 7** entsprechend für die Beifahrerseite.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

