


Montageanleitung Schwellerrohre Jeep Wrangler JL 4-türer (2018-)

Teile Liste:


Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Schwellerrohr Fahrerseite / links	2x	Zusatzhalterung Mitte+hinten Beifahrerseite
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite / rechts	6x	10x30mm Sechskantschraube
1x	Montagehalterung vorne Fahrerseite	12x	10mm U-Scheibe
1x	Montagehalterung vorne Beifahrerseite	6x	10mm selbstsichernde Mutter
1x	Montagehalterung Mitte Fahrerseite	12x	8x25mm Sechskantschraube
1x	Montagehalterung Mitte Beifahrerseite	6x	8x35mm Sechskantschraube
1x	Montagehalterung hinten Fahrerseite	6x	8mm U-Scheibe
1x	Montagehalterung hinten Beifahrerseite	6x	8mm Sicherungsscheibe
1x	Zusatzhalterung vorne Fahrerseite	12x	6x25mm Sechskantschraube
1x	Zusatzhalterung vorne Beifahrerseite	24x	6mm U-Scheibe
2x	Zusatzhalterung Mitte+hinten Fahrerseite	12x	6mm selbstsichernde Mutter

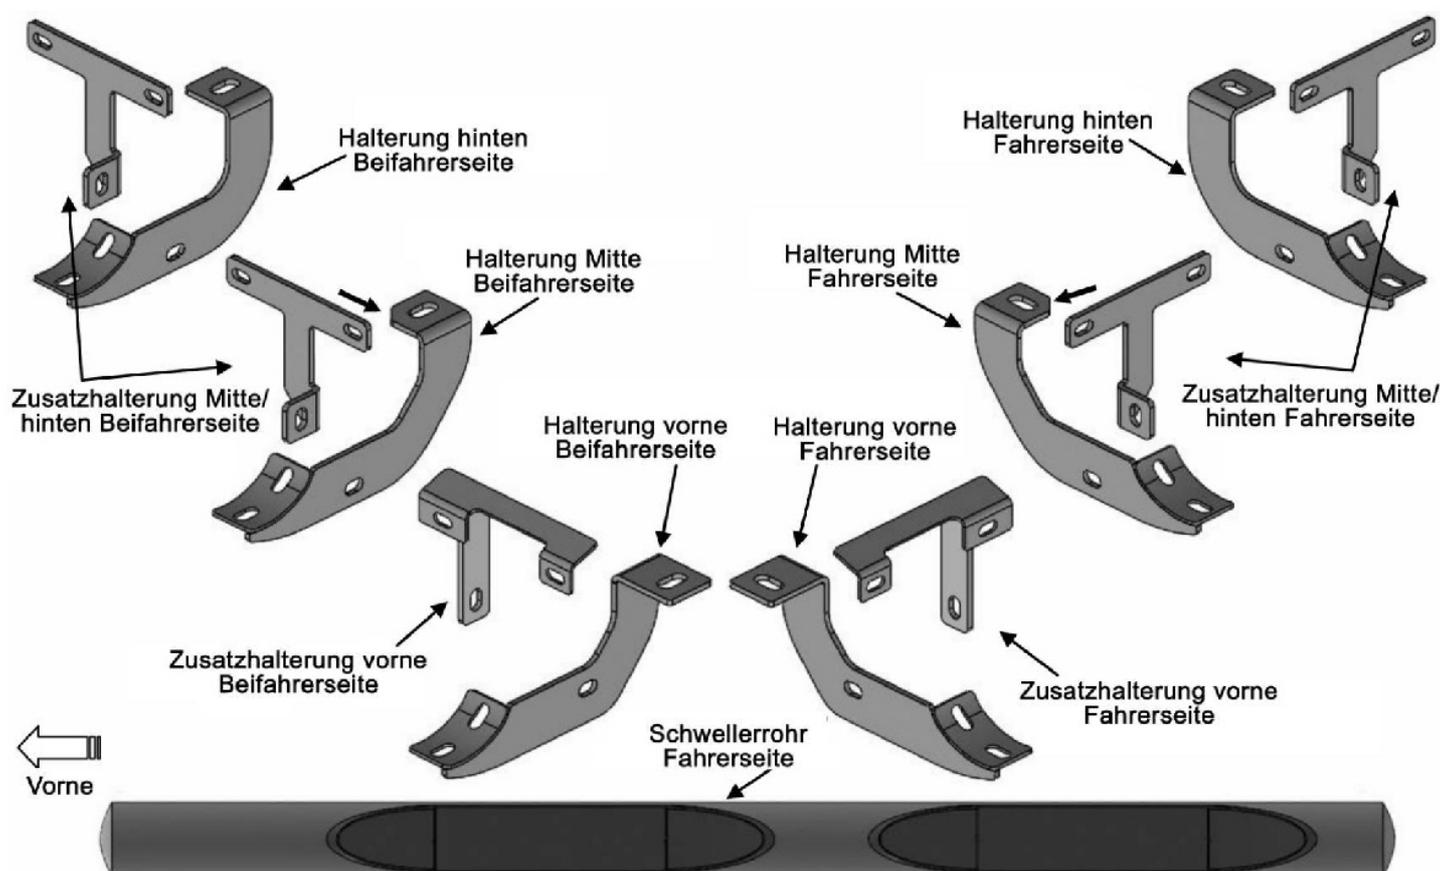


Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage sollte von 2 Personen vorgenommen werden. Ggf. vorhandene Rock Rails oder Trittbretter müssen demontiert werden.

2. Beginnen Sie mit der Montage vorne an der Fahrerseite des Fahrzeuges. Bestimmen Sie den Montagepunkt mit der Gewindebohrung zwischen den ersten beiden Löchern entlang der Quetschnaht, **(Bild 1)**.

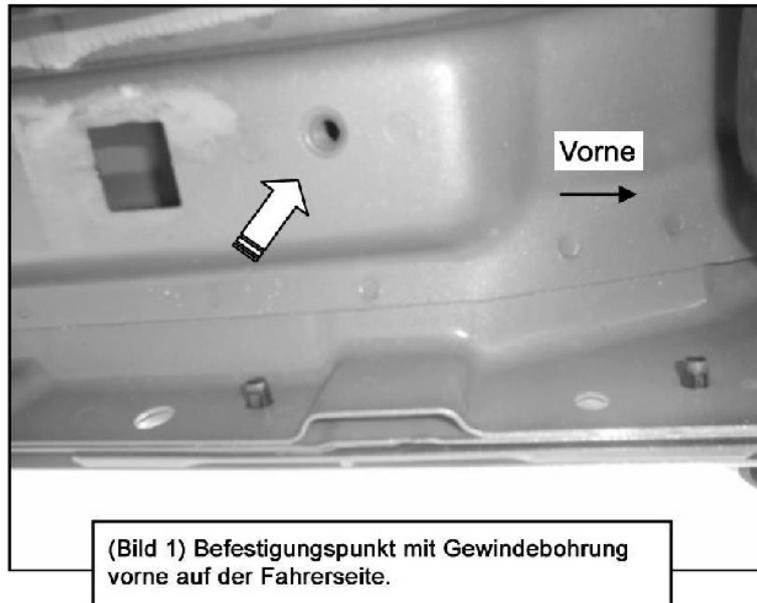

3. Nehmen Sie die Halterung für vorne der Fahrerseite, **(Bild 2)**. **WICHTIG:** Verwenden Sie die erste Skizze sowie das **Bild 3** um den korrekten Halter zu bestimmen. Befestigen Sie die Halterung an der Gewindebohrung. Verwenden Sie hierfür (1x) 8mm Sechskantschraube, (1x) 8mm Sicherungsscheibe und (1x) 8mm U-Scheibe, **(Bild 3)**. Ziehen Sie die Schraube nur handfest an.

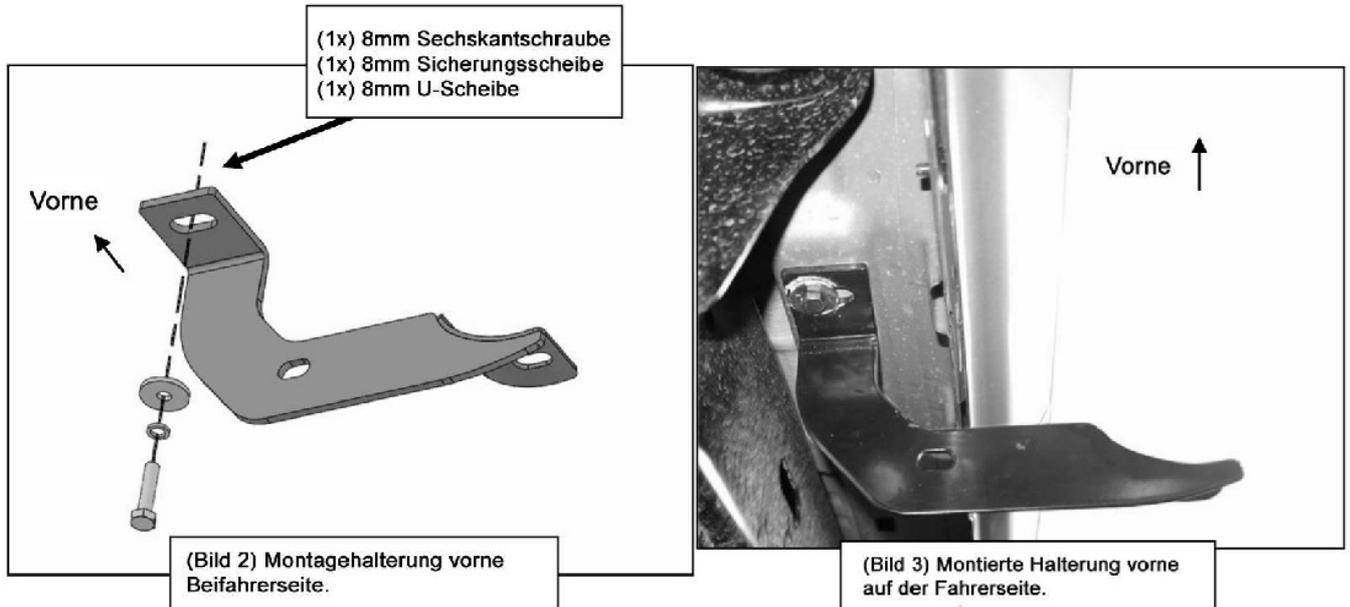

4. Nehmen Sie nun die Zusatzhalterung für vorne, **(Bild 4)**. **WICHTIG:** Bestimmen Sie anhand der Bilder den richtigen Zusatzhalter. Richten Sie den Halter an der Rückseite der Quetschnaht und an der Rückseite der vorderen Halterung aus. Befestigen Sie den Zusatzhalter an der Quetschnaht mit (2x) 6mm Sechskantschraube, (4x) 6mm U-Scheibe und (2x) 6mm Mutter, **(Bilder 4 & 5)**. **HINWEIS:** Führen Sie die Schrauben von außen durch die Quetschnaht und durch die Halterung. Verwenden Sie (1x) 10mm Sechskantschraube, (2x) 10mm U-Scheibe und (1x) 10mm Mutter um den Zusatzhalter an der vorderen Montagehalterung zu befestigen, **(Bilder 4 & 5)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

