

Pickup Bed Expander

Vor der Montage:

- Wir empfehlen die Montage von einer Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Gewährleistung gedeckt.
- Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lagern Sie alle Befestigungsteile während der Montage auf einem kratzfesten Untergrund.
- **Wichtig!** Verwenden Sie nur das beiliegende Montagematerial! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden.

Pflege:

- Zum Schutz des Bed Expanders sollten die Rohre nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen, um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Um Beschädigungen zu vermeiden, benutzen Sie bitte für die Reinigung keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten.

Teilleiste:

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
1	6x	 Gebogenes Rohr	2	3x	 Gerades Rohr
3	2x	 Verbindungspaneel innen	4	2x	 Verbindungspaneel außen
6	2x	 Gurtschlösser			

Montageanleitung



Montage:




Hinweis

Diese Halter werden nur folgende Fahrzeuge benötigt:

- GM S-Serie
- Mazda B-Serie
- Nissan Pickup
- Toyota Pickup (Modelle vor Baujahr 2005)


Montageschritt 1:

Schieben Sie die drei geraden Rohre (Nr.2) in die drei gebogene Rohre (Nr.1). Verbinden Sie die drei gebogenen Rohre mit einer Außenpaneele (Nr.4). Für das obere und untere Rohr verwenden Sie das Befestigungsmaterial (Nr.20/21). Das mittlere Rohr wird mit (Nr. 19 /9) befestigt. Als nächstes ziehen Sie die beiden Gurtschlösser (Nr.6) über das untere gerade Rohr. Wiederholen Sie nun die Montage auf der gegenüberliegenden Seite.

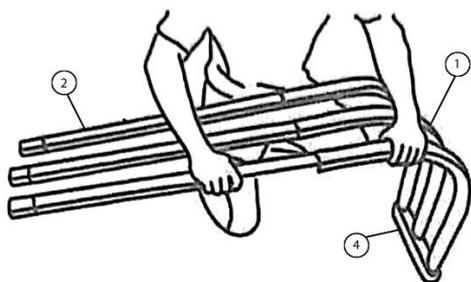


Montageschritt 2:

Verbinden Sie nun an den Übergängen, zwischen geradem und gebogenem Rohr, die inneren Verbindungspanele (Nr.3) mit den Befestigungsschrauben (Nr.10). Berücksichtigen Sie hierbei die unterschiedlichen Größen der Rohraufnahmen. Führen Sie jeweils in das obere und untere Ende der Panele ein Gummifuß (Nr.5) ein. Ziehen Sie die Schrauben nur so fest an, dass Sie den Bügel trotzdem in der Breite verstellen können.

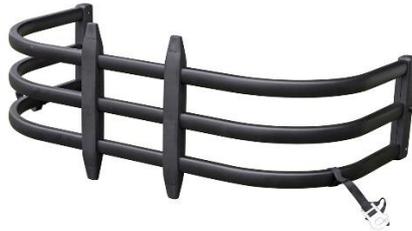

Montageschritt 3:

Schneiden Sie die mitgelieferte Schablone (siehe letzte Seite) aus. Kleben Sie diese wie abgebildet an die D-Säule ihres Fahrzeuges. Sollte Ihr Fahrzeug eine Ladewanne haben, kleben Sie die Schablone dort entsprechend an. Legen Sie nun den Bügel auf die Heckklappe und prüfen an Hand der Position der Schnellverschlüsse (Nr.7) die korrekte Höhe.

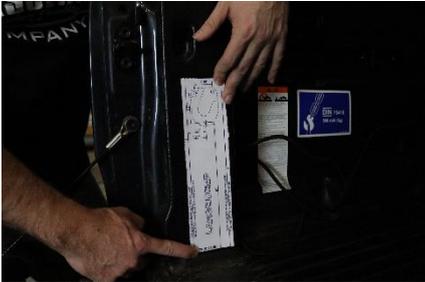

Montageschritt 4:

Verwenden Sie einen Körner, um die Bohrlöcher zu markieren. Demontieren Sie nun die Rückleuchten. Bohren Sie nun mit einem M4 Bohrer die drei Löcher in die D-Säule. Montieren Sie nun auf beiden Seiten die Schnellverschlüsse (Nr.7) mit dem Befestigungsmaterial (Nr. 14/16/17). Für Fahrzeuge mit Ladewanne verwenden Sie bitte die mitgelieferten längeren M4 Schrauben.



Montageschritt 5:



Führen Sie nun den Bügel in die Schnellverschlüsse ein. Sichern Sie die Verschlüsse mit den Sicherungssplinten. Justieren Sie eventuell noch einmal die Breite nach. Ziehen Sie nun die Befestigungsschrauben an den inneren Panels an. Rasten Sie nun die Gurtschlösser in das Schloß der Heckklappe ein und ziehen Sie diese stramm. Je nach Fahrzeugausführung müssen die Plastikstopfen (Nr.8) getauscht werden. Zum Lösen des Gurtschloßes ziehen Sie den Griff der Heckklappe.



Sicherheitshinweise:

- Sichern Sie die Ladeflächenverlängerung immer mit den Sicherungssplinten und den Gurtschnallen an der Heckklappe. Stellen Sie sicher, dass die Gurtschnallen ordnungsgemäß in den Verriegelungen eingerastet sind, indem Sie an beiden Bändern ziehen.
- **Achtung:** 90 kg. maximale Last auf offener Heckklappe. Verteilen Sie das Transportgut immer gleichmäßig und sicher.
- Sichern Sie keine Ladung am Bed Expander oder an der Heckklappe.



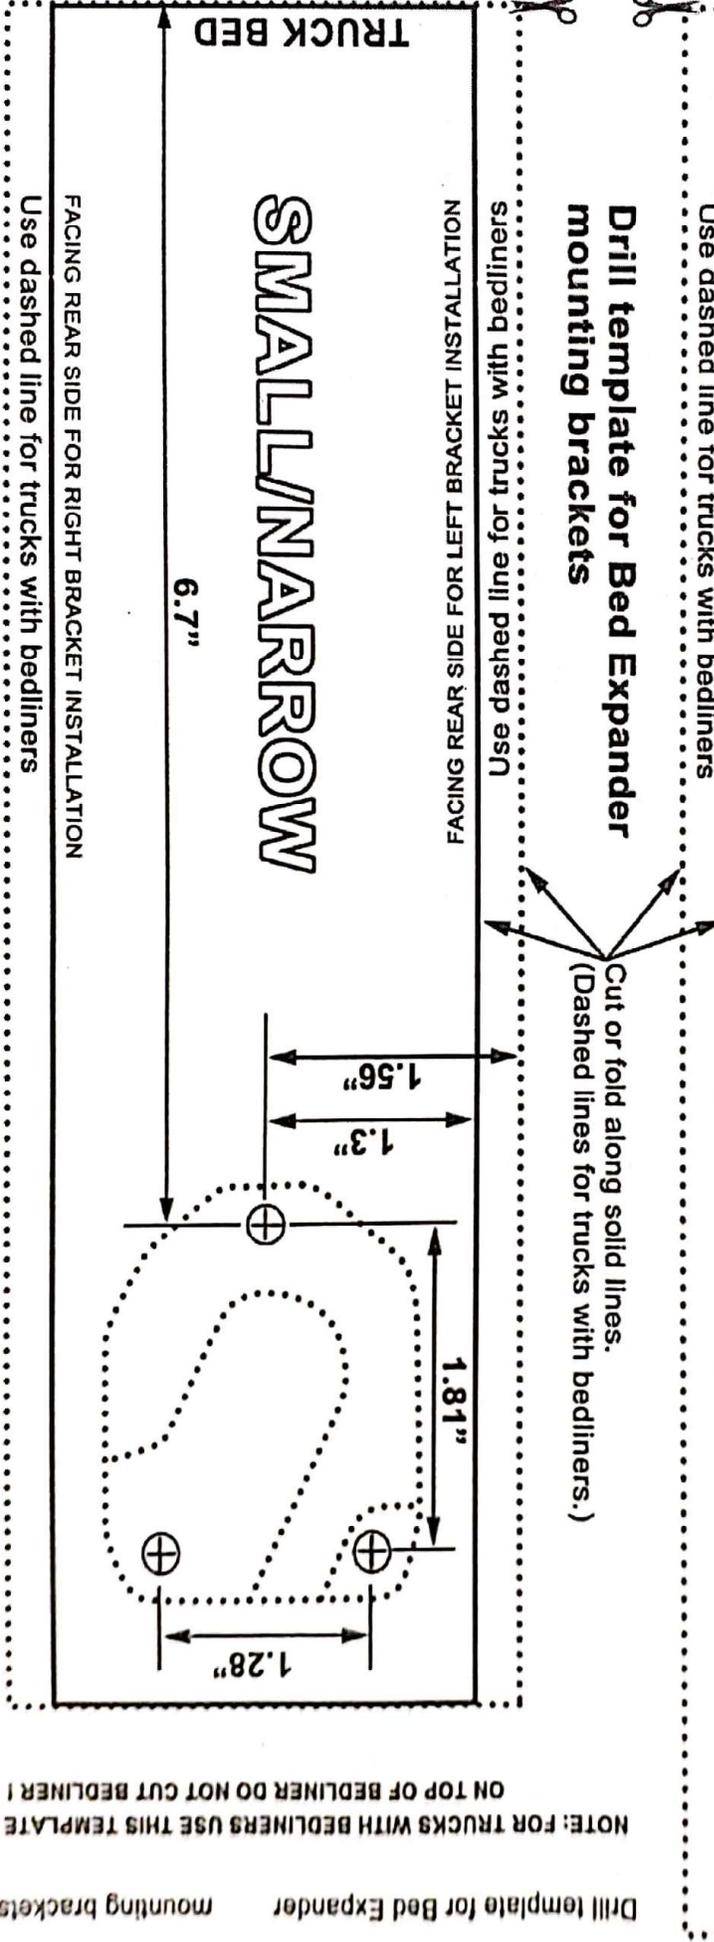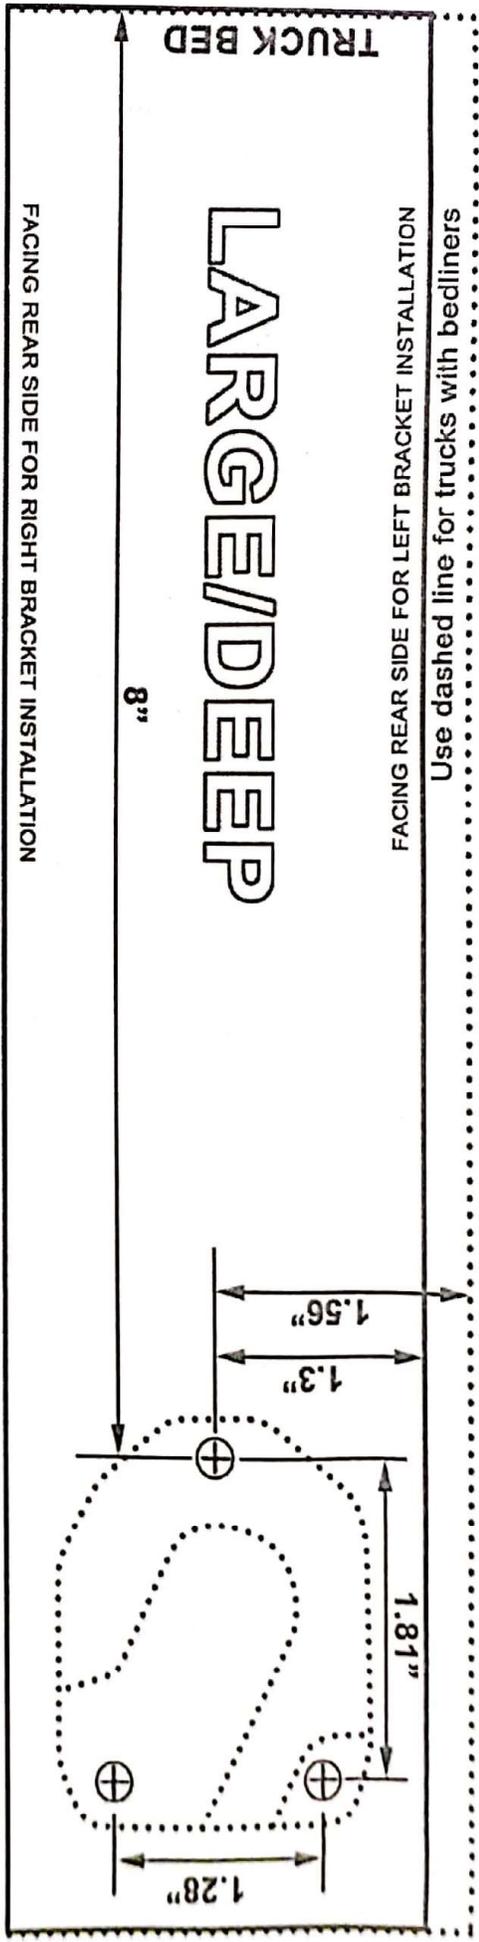

Drill template for Bed Expander mounting brackets

Cut or fold along solid lines. (Dashed lines for trucks with bedliners.)

NOTE: FOR TRUCKS WITH BEDLINERS USE THIS TEMPLATE ON TOP OF BEDLINER DO NOT CUT BEDLINER!

Drill template for Bed Expander mounting brackets