

Montageanleitung für Kühlergrillblende Jeep Wrangler 2007-

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 5 Befestigungsschrauben
- 1 Kühlergrillblende
- 1 Montageanleitung



Der Anbau der Kühlergrillblende ist denkbar einfach:

Zuerst entfernen Sie bitte die Stoßstange, sie ist mit vier Schrauben an den mit (1) bezeichneten Punkten befestigt. Um die Stoßstange abnehmen zu können, müssen auch die Stecker zu den Nebelscheinwerfern abgezogen werden.

Anschließend schrauben Sie die schmale Kunststoffblende ab, die sich zwischen Stoßstange und Kühlergrill befindet, sie ist an den mit (2) bezeichneten Punkten befestigt. Nun ist der Kühlergrill frei zugänglich. Damit die Kühlergrillblende anständig am Grill anliegt und fachgerecht befestigt werden kann, muss der JEEP-Schriftzug entfernt werden, das erledigen Sie am besten mit einem Schraubendreher, mit dem Sie die Buchstaben einzeln abhebeln. Ebenso muss die Gummilippe an der Oberseite des Grills abgezogen werden - das geht in der Regel sehr gut mit der Hand und gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines scharfen Messers. Bitte beschädigen Sie die Lippe nicht all zu sehr, Sie werden sie später wieder am Fahrzeug befestigen müssen.

Jetzt können Sie Ihre neue Kühlergrillblende erstmals direkt an den Grill halten. Sie wird an fünf Punkten mit dem Kunststoffgrill verschraubt, darum befinden sich bereits fünf Bohrungen in der Blende, die Sie nun als Bohrschablone nutzen können. Sie benutzen am besten einen 2,5mm-Bohrer. Nun sollten Sie sich spätestens von jemandem helfen lassen. Es gilt, die Blende möglichst stramm an den Grill zu drücken, während gleichzeitig die Montagelöcher gebohrt werden.



Links:
Die Buchstaben lassen sich recht einfach mit einem passenden Schraubendreher abhebeln.





Links:
Die Gummilippe an der Oberseite des Kühlergrills muss weichen. Dazu reißen Sie sie einfach gefühlvoll ab, damit möglichst wenig Reste am Grill hängenbleiben, die Sie sonst anschließend mit einem Messer entfernen müssen.



Links:
Lassen Sie sich unbedingt helfen, wenn Sie die Löcher in den Kühlergrill bohren, damit die Blende später stramm am Grill anliegt!

Unten: Mit den beiliegenden fünf Schrauben wird die Blende schließlich befestigt.



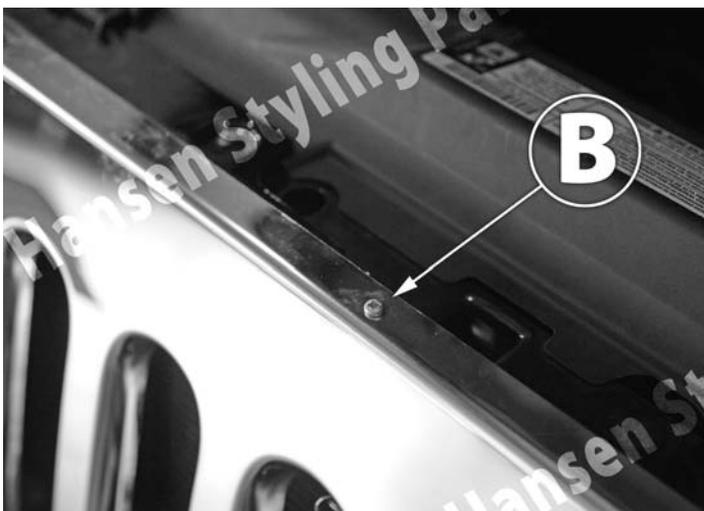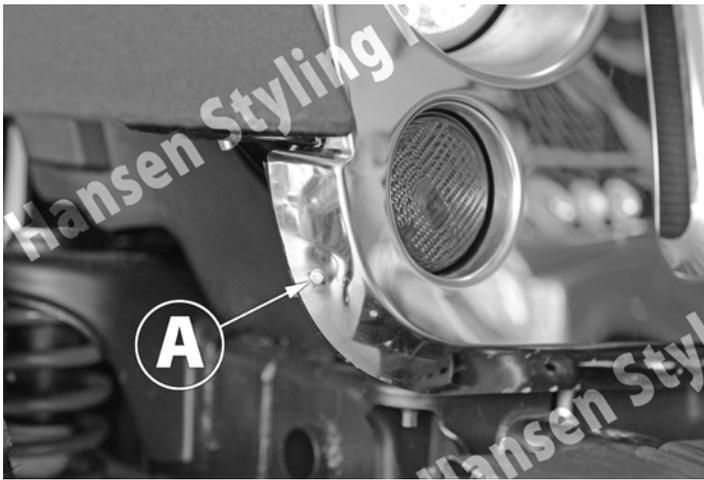

Diese Befestigungspunkte haben wir hier noch einmal deutlich abgebildet: A sind die beiden Punkte links und rechts von den Blinkern, B ist oben in der Mitte des Blendenrandes und C ist links und rechts oben in der Nähe der Hauptscheinwerfer. Nachdem Sie alle Schrauben ausreichend fest gezogen haben (überdrehen Sie bitte nicht die Schrauben, der Originalgrill ist aus Kunststoff!!) werden Sie Ihren Wagen kaum wiedererkennen. Nun befestigen Sie die Gummilippe wieder an ihrem alten Platz - diesmal jedoch auf der neuen Blende. Verwenden Sie nur hochwertiges doppelseitiges Klebeband oder einen guten Klebstoff.

Nun befestigen Sie bitte wieder die schmale Blende zwischen Grill und Stoßstange und danach die Stoßstange selbst. Vergessen Sie nicht, die Stecker wieder an die Nebelscheinwerfer zu stecken. Fertig - das haben Sie prima gemacht!

Hansen Styling Parts wünscht Ihnen viel Freude an diesem Produkt.



Oben: Hier ist bereits die schmale Kunststoffblende zwischen Grill und Stoßstange montiert. Die Kühlergrillblende ist perfekt am Fahrzeug befestigt. Die beiden dunklen „Hörnchen“ unter der Stoßstange dienen zur Befestigung des Rammschutzes und sind eventuell nicht bei Ihnen vorhanden.

Unten: Die neue Kühlergrillblende sieht natürlich klasse aus - wenn Ihnen jetzt noch der Unterfahrschutz und der Rammschutz fehlen, rufen Sie uns an..... wir handeln damit.

