



Montageanleitung

Frontbügel
Artikel-Nr.: VM 04863-S

*JEEP
Wrangler JL*



- **Alle Arbeiten sollten mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden! Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.**












Montageanleitung

Frontbügel
Artikel-Nr.: VM 04863-S

JEEP
Wrangler JL

Pos.	Menge	Benennung	Norm	Werkstoff
1	1	Frontbügel		VA
2	1	Abdeckblech-separat zu bestellen Art.Nr. VM 04864		AL
3	2	Halter		VA
4	2	Zwischenhalter		VA
5	2	Sechskantschraube M 10 x 30	DIN 933	VZ
6	2	Unterlegscheibe Ø 10,5	DIN 125	VZ
7	2	Fächerscheibe Ø 10,5	DIN 6798A	VZ
8	2	Sechskantschraube M 10 x 30	DIN 933	VA
9	6	Unterlegscheibe Ø 10,5	DIN 125	VA
10	4	Fächerscheibe Ø 10,5	DIN 6798A	VA
11	2	Mutter M 10	DIN 934	VA
12	2	Sechskantschraube M 10 x 40	DIN 933	VA
13	2	Mutter M 6	DIN 934	VZ
14	4	Unterlegscheibe Ø 6,4 x 18	DIN 9021	VZ
15	2	Fächerscheibe Ø 6,4	DIN 6798A	VZ
16	2	Gummipuffer 20x20xM 6		
17	1	Kederprofil 300 mm		Gummi

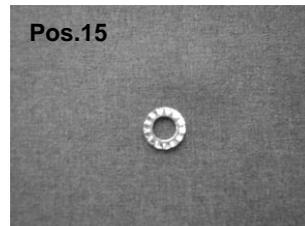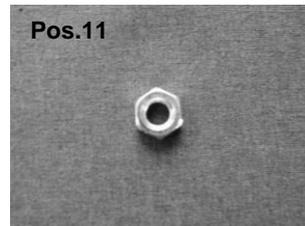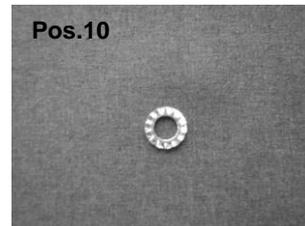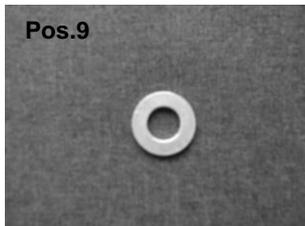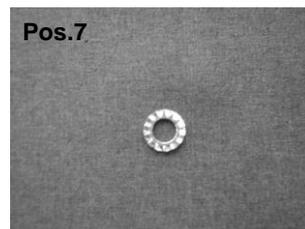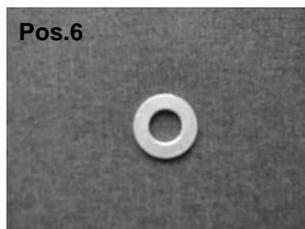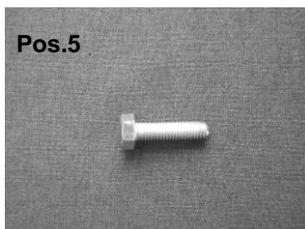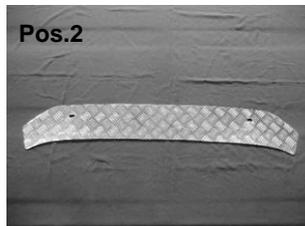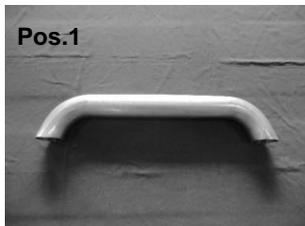




Montageanleitung

Frontbügel
Artikel-Nr.: VM 04863-S


JEEP
Wrangler JL

Bild 1

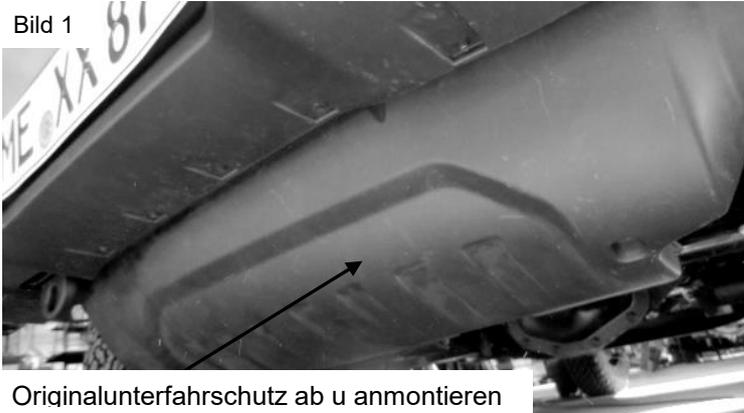


Originalunterfahrschutz ab u anmontieren

Bild 2

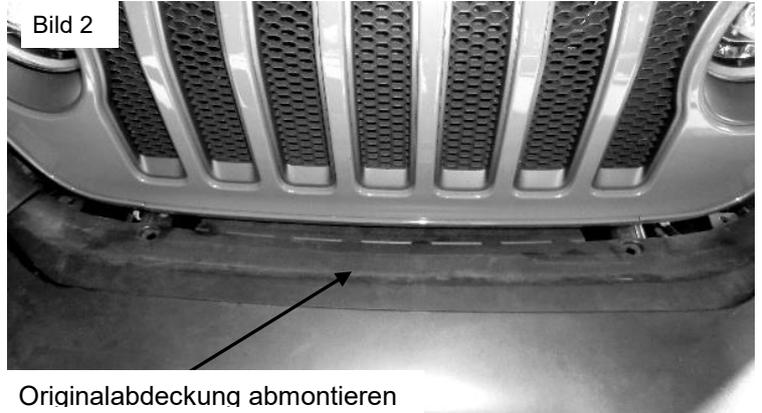

Originalabdeckung abmontieren

Bild 3

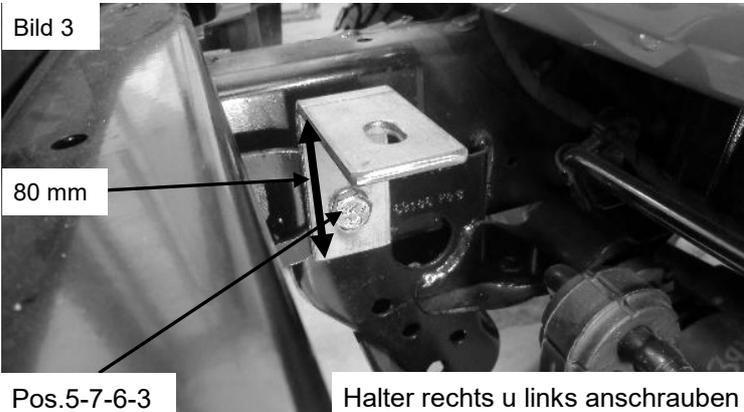

80 mm

Pos.5-7-6-3

Halter rechts u links anschrauben


Bild 4

Zwischenhalter mit Blech u Frontbügel verbinden



Pos.12-10-9-2-1

Bild 5

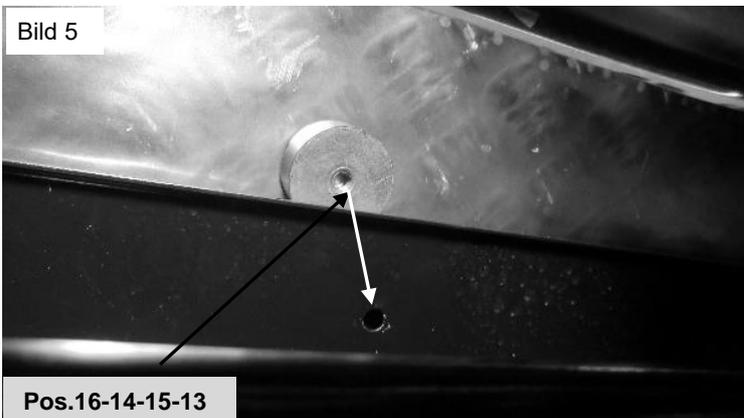


Pos.16-14-15-13

Bild 6



Halter rechts u links

Bild 7

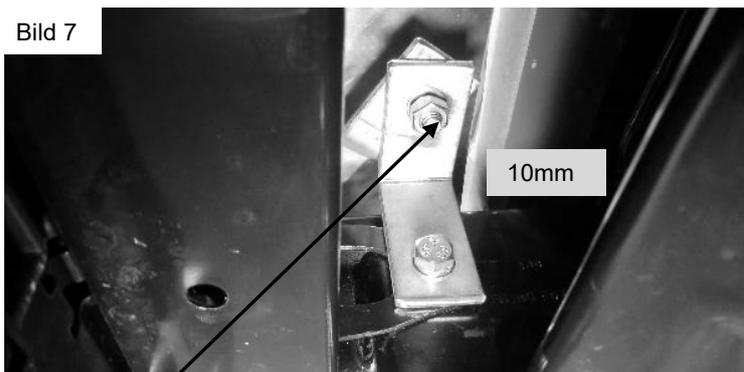

10mm

Pos.8-9-4-3-9-10-11

Stand: 26.09.19

Zwischenhalter m Halter verschrauben

E-Mail: www.seko-s.de

Bild 8



Seite 3 von 3