Montageanleitung Reling für Ladefläche

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
2x	Reling	4x	Innensechskantschraube 10 mm x 50mm
4x	Gewindeplatte rechteckig 80mm	4x	U-Scheibe 10mm ID x 20mm OD x 1,5mm
4x	Gewindeplatte Parallelogramm-Form 50mm	1x	Innensechskantschlüssel

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Entfernen Sie die Abdeckungen der Taschen auf der Seitenwand, sofern diese vorhanden sind.
3. Befestigen Sie (1x) Innensechskantschraube 10mm, (1x) U-Scheibe 10mm und (1x) Gewindeplatte an jedem Ende der Reling, **(Bild 1)**. **Hinweis:** Abhängig von Ihrem Fahrzeug, verwenden Sie die korrekte Form der Gewindeplatten. Für kleine Taschen verwenden Sie die Platten in Parallelogramm-Form und für große Taschen die rechteckigen Gewindeplatten.
4. Bringen Sie die Reling auf der Seitenwand in die richtige Position. Befestigen Sie die vordere Seite der Reling indem sie die Schraube mit der Platte so drehen, dass die Platte in die Tasche einführen können und sich diese „verkanten“ kann. Bevor Sie die Schraube festziehen, führen Sie diesen Vorgang ebenfalls auf der hinteren Seite durch, **(Bild 4 & 5)**.
5. Um die Halterungen zu befestigen, ziehen Sie die Reling an einer Seite hoch und gehen Sie sicher, dass die Halterung fest in der Tasche sitzt und zentriert ist. Halten Sie die Reling gezogen, um zu verhindern, dass sich die Halterung verschiebt während Sie die Schraube festziehen. Ziehen Sie erst die Schraube vorne fast vollständig fest **(Bild 4 & 5)**. Ziehen Sie nun die Schraube hinten fest an und anschließend auch die Schraube vorne.
6. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 5** für die andere Seite.
7. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Reling und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz der Reling sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.
Für Edelstahl: Aluminium Politur kann verwendet werden, um kleine Kratzer und Abnutzungserscheinungen zu polieren. Milde Seife kann ebenfalls verwendet werden um die Reling zu reinigen.

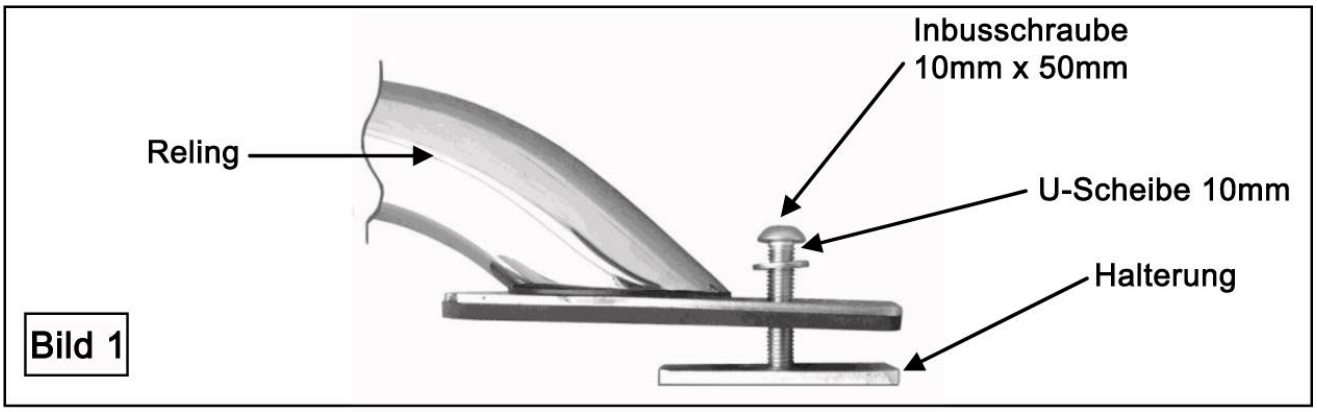
Inbusschraube
10mm x 50mm
Reling
U-Scheibe 10mm
Halterung
Bild 1

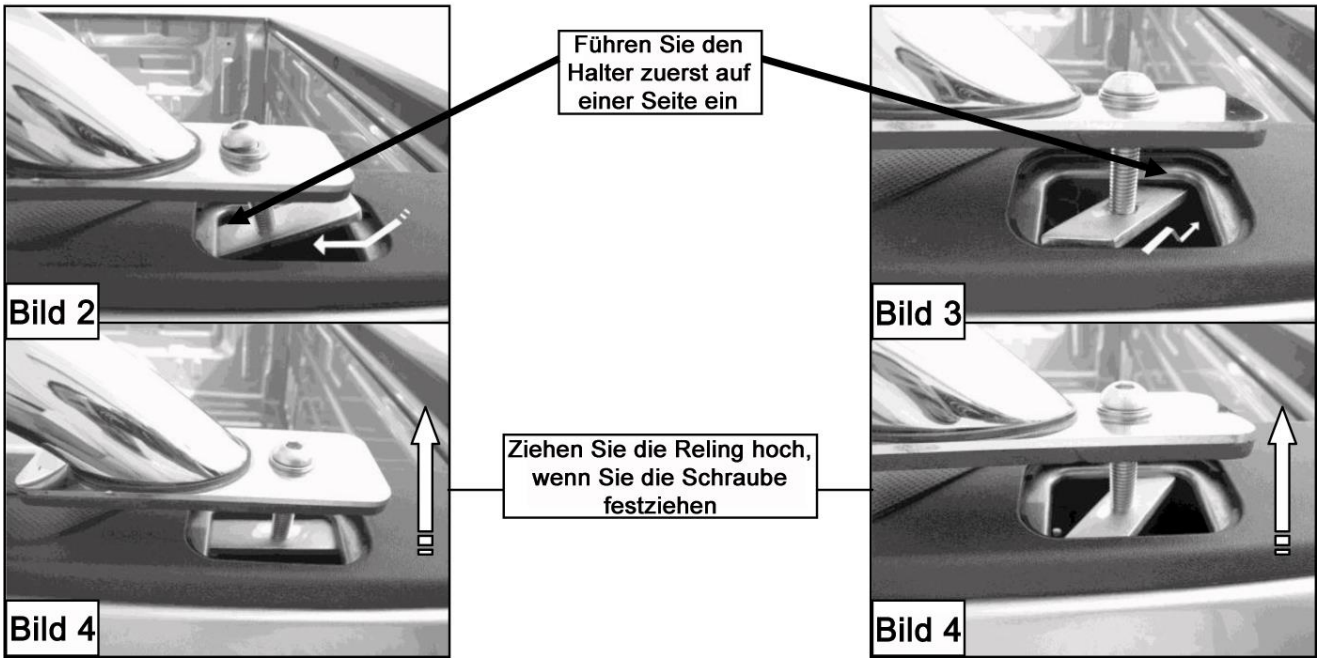
Führen Sie den Halter zuerst auf einer Seite ein
Bild 2
Bild 3
Ziehen Sie die Reling hoch, wenn Sie die Schraube festziehen
Bild 4
Bild 4

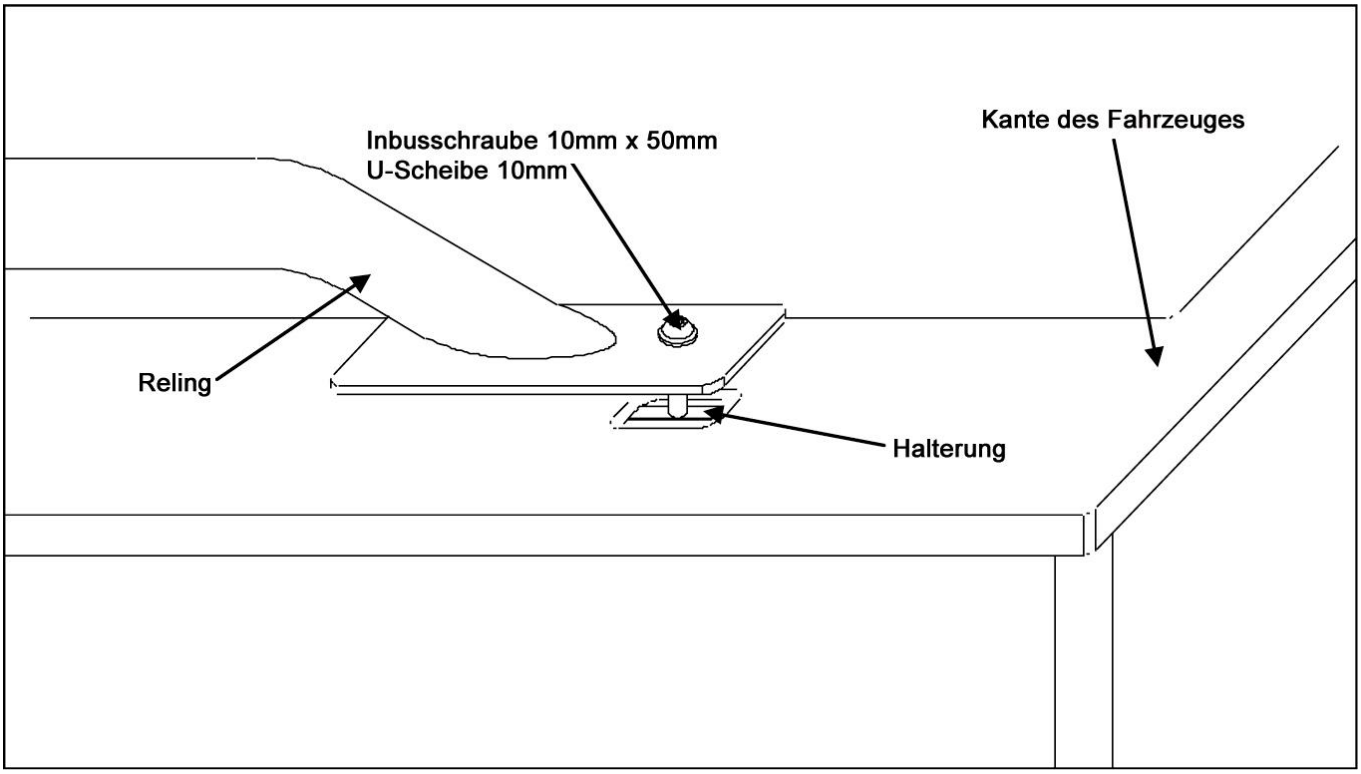
Inbusschraube 10mm x 50mm
U-Scheibe 10mm
Kante des Fahrzeuges
Reling
Halterung